Canon

SELPHY ES2/ES20

COMPACT PHOTO PRINTER

Guida della stampante

ITALIANO

PictBridge DIRECT PRINT DPOF Exif Print SD HC miniSD HC

CEL-SH1HA290

© 2007 CANON INC.

Tutto ciò che è possibile fare con una stampante SELPHY

Stampare immagini con SELPHY è un divertimento!

Stampa creativa

- **Aggiunta di cornici** ..... **pag. 33**

- **Aggiunta di clip art** ..... **pag. 34**

- **Creazione di un calendario** ..... **pag. 35**

- **Stampa di un'agenda fotografica** ..... **pag. 37**

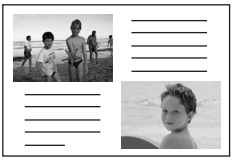

- **Aggiunta di una vignetta** ..... **pag. 38**

- **Creazione di fototessera** ..... **pag. 39**

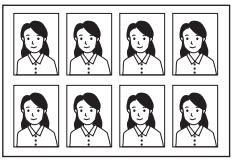

- **Stampa di un filmato** ..... **pag. 41**

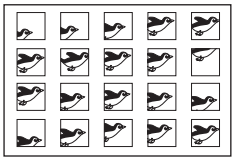

- **Stampa con effetti (solo SELPHY ES2)** ..... **pag. 42**

Impostazioni di stampa

■ Stampa della data..... pag. 47

■ Stampa del numero di immagine ..... pag. 47

■ Aggiunta di bordi a un'immagine ..... pag. 47

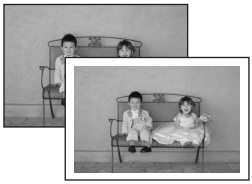

■ Stampa dopo aver selezionato un layout di pagina .... pag. 47

■ Stampa dopo la correzione dell'effetto occhi rossi .... pag. 47

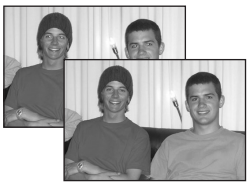

■ Stampa dopo la regolazione della luminosità..... pag. 47

■ Stampa in tonalità seppia o in bianco e nero ..... pag. 47

■ È possibile ingrandire e stampare una parte di un'immagine ... pag. 44

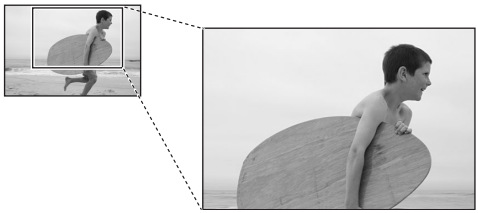

EZ Navigator

Selezionare la modalità in cui si vuole utilizzare la stampante SELPHY.

Immagini da fotocamera digitale

- Cavo USB 52
- Scheda di memoria 24

Immagini da telefono cellulare dotato di fotocamera

- Scheda di memoria 24
- Infrarossi (solo SELPHY ES2)/ Bluetooth 55

Immagini sul PC → Cavo USB 59

Stampa con alimentazione a batteria → Batteria 72

Sommario

Tutto ciò che è possibile fare con una stampante SELPHY.... 2

Informazioni sulla guida.....6

Guida introduttiva 7

Stampa da schede di memoria.....24

Stampa da fotocamera 52

Stampa da un telefono cellulare (stampa wireless).....55

Stampa da un PC 59

Utilizzo della Batteria Ricaricabile (solo SELPHY ES2).....72

Appendice 77

Risoluzione dei problemi 92

Indice.....101

Informazioni sulla guida

Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, leggere attentamente le sezioni Precauzioni per la sicurezza (pag. 84) e Precauzioni per l'uso (pag. 87).

Convenzioni tipografiche

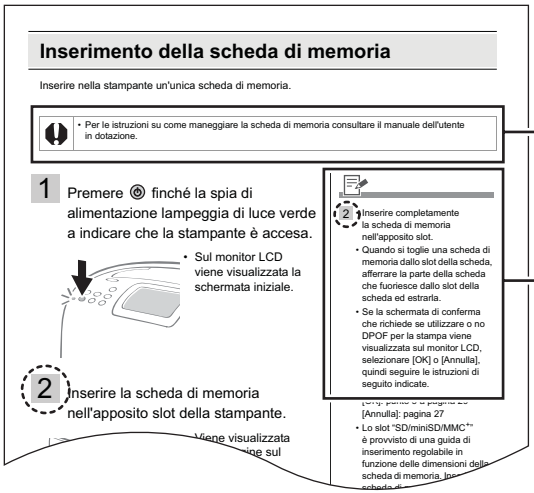
Inserimento della scheda di memoria
Inserire nella stampante un'unica scheda di memoria.
• Per le istruzioni su come maneggiare la scheda di memoria consultare il manuale dell'utente in dotazione.
1 Premere finché la spia di alimentazione lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.
• Sul monitor LCD viene visualizzata la schermata iniziale.
2 Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot della stampante.
Viene visualizzata
2 Inserire completamente la scheda di memoria nell'apposito slot.
• Quando si toglie una scheda di memoria dallo slot della scheda, afferrare la parte della scheda che fuoriesce dallo slot della scheda ed estrarla.
• Se la schermata di conferma che richiede se utilizzare o no DPOF per la stampa viene visualizzata sul monitor LCD, selezionare [OK] o [Annulla], quindi seguire le istruzioni di seguito indicate.
[Annulla]: pagina 27
• Lo slot "SD/miniSD/MMC+" è provvisto di una guida di inserimento regolabile in funzione delle dimensioni della scheda di memoria. Ins

Questo simbolo indica problemi che potrebbero influire sul funzionamento della stampante.

Questo simbolo indica ulteriori argomenti che integrano le procedure di funzionamento di base. Il numero si riferisce alla fase corrispondente.

- Utilizzare "Easy Photo Pack", cioè una cartuccia con inchiostro e carta integrati nella serie SELPHY ES, che nella presente guida viene identificata come "Easy Photo Pack" o "cartuccia".
- La stampante può essere utilizzata con diversi tipi di supporti, ad esempio schede di memoria SD*1 o MultiMediaCards*2 (pag. 25).
  Questi tipi di supporti vengono identificati come "schede di memoria".
- Le descrizioni generali della fotocamera riportate in questa guida si riferiscono alle fotocamere digitali o alle videocamere digitali compatibili con la stampante SELPHY ES2/ES20. Le spiegazioni nella presente guida utilizzano videocamere digitali Canon.
- La presente guida utilizza principalmente illustrazioni che si riferiscono al modello SELPHY ES2 e al relativo monitor LCD. Se non specificato altrimenti, le operazioni sono identiche a quelle della stampante SELPHY ES20. Analogamente, nelle catture di schermo del monitor LCD è indicata una "P" per la cartuccia con inchiostro e carta integrati in formato Cartolina.
- Le illustrazioni e le schermate di esempio riportate nella presente guida possono essere leggermente diverse rispetto a quelle effettive della stampante.

*1 SD è un acronimo di Secure Digital.
*2 Reduced-Size MultiMediaCard viene visualizzato come "RS-MMC".

Guida introduttiva

Controllare il contenuto della confezione

La confezione contiene gli accessori di seguito indicati. Se manca qualcosa rivolgersi al venditore.

Unità stampante principale

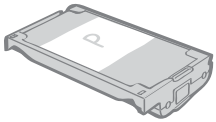

Cartuccia di prova per 10 stampe
(Formato Cartolina)

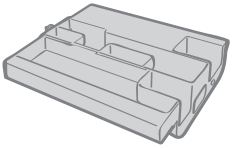

Unità di pulitura
(Inserita prima della spedizione)



Compact Photo Printer
Solution Disk

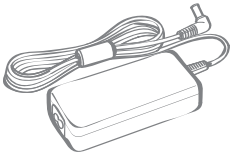

Adattatore Compatto CA
(CA-ES100)

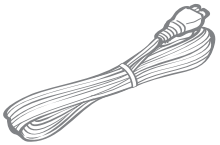

Cavo di alimentazione

- Guida del principiante SELPHY
- Libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System)

Accessori (venduti separatamente)

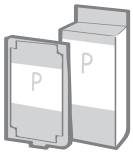

Cartuccia

Cartuccia con inchiostro e carta integrati.
La cartuccia è diversa a seconda del formato carta e del tipo di inchiostro. Consultare la tabella dei tipi di cartuccia sotto riportata.

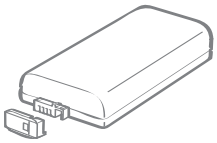

Batteria ricaricabile NB-ES1L

Per stampare anche all'esterno o in luoghi privi di prese di corrente (pag. 72) (solo SELPHY ES2).

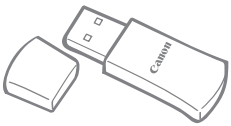

Unità Bluetooth BU-20

Per stampare senza fili da un cellulare abilitato Bluetooth (pag. 57).

Tipo di cartuccia

Formato carta	Tipo di inchiostro	Denominazione (n. prodotto)	Numero di fogli	Colore cartuccia
Formato Cartolina (100 × 148 mm)	A colori	Easy Photo Pack E-P100	100	Verde
		Easy Photo Pack E-P50	50	
	Bianco & Nero	Easy Photo Pack E-P25BW	25	Grigio
Formato L (89 × 119 mm)	A colori	Easy Photo Pack E-L100	100	Blu
		Easy Photo Pack E-L50	50	
Formato Carta di credito (54 × 86 mm)	A colori	Easy Photo Pack E-C25	25	Arancione
		Easy Photo Pack E-C25L*	25	

* Foglio di etichette in formato carta di credito.

Guida ai componenti

Per ulteriori informazioni vedere la pagina corrispondente.

Vista frontale

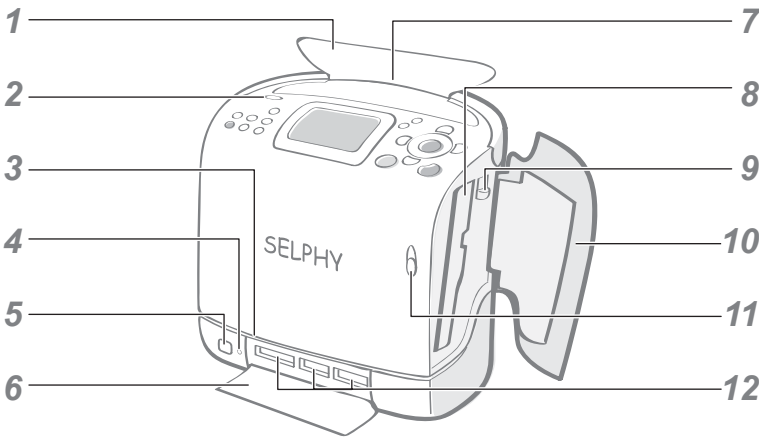

1	Coperchio del vassoio delle stampe	Si apre automaticamente all'avvio della stampa.
2	Pulsante del vassoio delle stampe	Premere il pulsante per aprire manualmente il coperchio del vassoio delle stampe.
3	Alloggiamento gestione carta	Mentre la stampa è in corso, la carta fuoriesce da questo alloggiamento.
4	Spia indicatore	Si accende/lampeggia di luce verde quando si accede a una scheda di memoria.
5	Ricevitore dati a infrarossi	Riceve dati a infrarossi da un telefono cellulare (solo SELPHY ES2).
6	Coperchio dello slot della scheda	Aprire il coperchio per inserire una scheda di memoria o un adattatore con scheda di memoria inserita.
7	Vassoio delle stampe (vassoio uscita stampa)	La carta viene depositata qui dopo la stampa.
8	Vano della cartuccia	La cartuccia viene inserita in questo vano.
9	Leva della cartuccia	Abbassare per espellere la cartuccia.
10	Coperchio della cartuccia	Aprire per sostituire una cartuccia.
11	Leva del coperchio della cartuccia	Sollevare per aprire il coperchio della cartuccia.
12	Slot della scheda	Servono per inserire una scheda di memoria o un adattatore con scheda di memoria inserita (pag. 25).

Vista posteriore

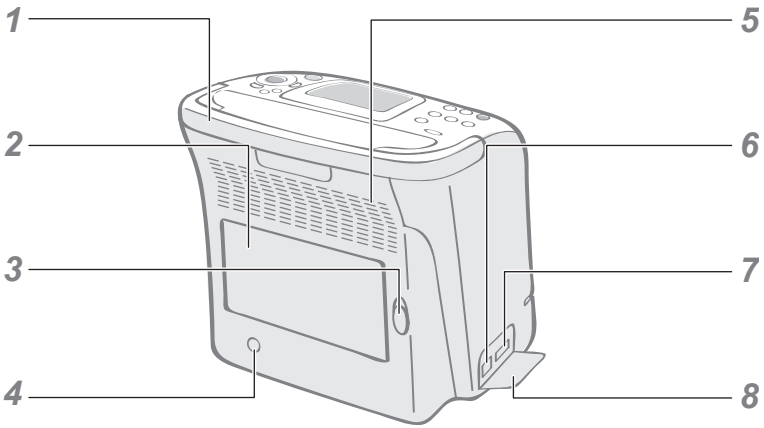

1	Maniglia per il trasporto	Utilizzata per trasportare la stampante (pag. 83).
2	Coperchio della batteria (solo SELPHY ES2)	Togliere per installare una batteria ricaricabile.
3	Leva del coperchio della batteria (solo SELPHY ES2)	Sollevare per togliere il coperchio della batteria.
4	Terminale DC IN (ingresso alimentazione)	Consente di collegare l'adattatore compatto CA.
5	Prese d'aria	Disperdono il calore all'interno della stampante.
6	Terminale USB per il collegamento del PC	Per il collegamento USB al PC tramite un cavo USB disponibile in commercio.
7	Terminale USB per il collegamento della fotocamera	Si collega a una fotocamera utilizzando il cavo d'interfaccia, o un'unità Bluetooth (venduto a parte).
8	Copriterminale	Aprire per collegare un cavo USB, un cavo d'interfaccia in dotazione alla fotocamera o un'unità Bluetooth.

Comandi

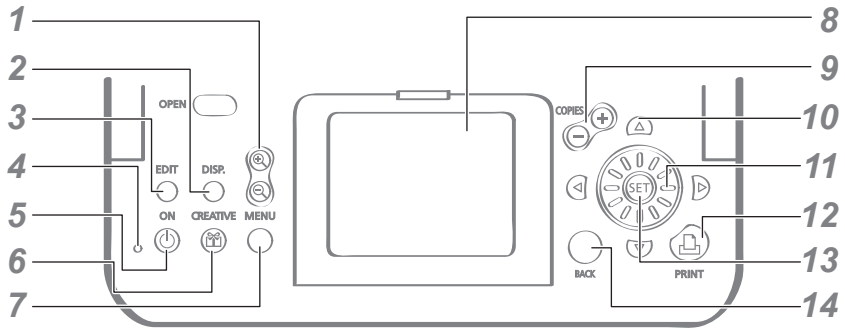

La stampante SELPHY ES20 non è dotata di Easy-Scroll Wheel.

1	Pulsante (Enlarge, Reduce)	Consente di ingrandire o ridurre l'immagine visualizzata (pag. 13).
2	Pulsante ◯ (DISP.)	Consente di visualizzare le proprietà relative all'immagine selezionata (pag. 14).
3	Pulsante ◯ (EDIT)	Utilizzato per modificare un'immagine, ad esempio per ingrandire o ridurre una parte dell'immagine (ritaglio).
4	Spia di alimentazione	Indica lo stato della stampante. Accesa di luce verde: stampante accesa Lampeggiante di luce verde: in fase di stampa o di comunicazione Accesa di luce arancione: caricamento della batteria ricaricabile in corso (solo SELPHY ES2) Lampeggiante di luce arancione: La batteria ricaricabile è esaurita o la temperatura non rientra nell'intervallo della temperatura di funzionamento per la ricarica (pag. 74) (solo SELPHY ES2) Accesa di luce rossa: errore (pag. 96) Lampeggiante di luce rossa: errore (pag. 96)
5	Pulsante (ON)	Premuto fino all'accensione della spia di alimentazione di colore verde, accende la stampante.
6	Pulsante (CREATIVE)	Consente di visualizzare il menu per la stampa creativa (pag. 31).
7	Pulsante ◯ (MENU)	Consente di visualizzare la schermata dei menu. Stampa tutte le foto (pag. 28) Stampa creativa (pag. 31) Stampa DPOF (pag. 29) Auto Play (pag. 30) Impostaz.di Stampa (pag. 46) Organizz. Stampante (pag. 78)

8	Monitor LCD	Consente di visualizzare immagini, schermate delle impostazioni e messaggi di errore.
9	Pulsante ⊕⊖ (COPIES)	Specifica il numero di stampe per l'immagine selezionata.
10	Pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶ (in alto, in basso, a sinistra, a destra)	Utilizzato per selezionare immagini, voci di menu, per modificare impostazioni, spostare cornici di ritaglio etc.
11	Easy-Scroll Wheel (solo SELPHY ES2)	Utilizzata invece dei pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶ (escluse alcune funzioni).
12	Pulsante (PRINT)	Consente di avviare la stampa.
13	Pulsante (SET)	Conferma le impostazioni.
14	Pulsante ◯ (BACK)	Annulla un'impostazione e ritorna alla schermata originale delle singole impostazioni. Annulla la stampa.

Monitor LCD

Menu principale

- Il Menu principale è la schermata nella quale vengono vengono visualizzate le immagini presenti su una scheda di memoria al momento in cui si accende la stampante.
- Per scegliere tra Visualizzazione multipla e Visualizzazione singola premere (Q) o (R) nel Menu principale.

Menu principale

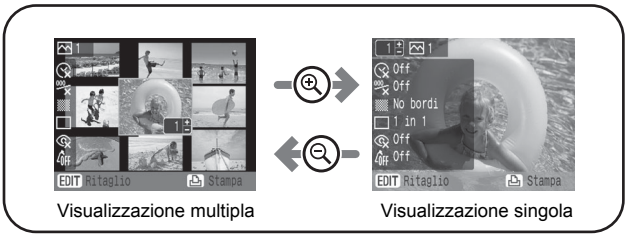

Visualizzazione multipla Visualizzazione singola

- La schermata visualizzata al momento dello spegnimento della stampante (Visualizzazione multipla o Visualizzazione singola) appare di nuovo alla successiva accensione.
  Per impostazione predefinita si tratta di Visualizzazione multipla.
- Per le schermate di esempio in questo manuale viene utilizzata la Visualizzazione singola.

Visualizzazione ingrandita

Per ingrandire le immagini premere (Q) in Visualizzazione singola. Per ritornare alla Visualizzazione singola premere (R).

Passaggio alla Visualizzazione di 9 immagini contemporaneamente

Per visualizzare le 9 immagini precedenti o successive premere ◀ o ▶ dopo aver premuto (R) in Visualizzazione multipla. Per ritornare alla Visualizzazione singola premere (Q).

Visualizzazione delle informazioni

Per visualizzare le informazioni sulle immagini premere ◯ (DISP.).

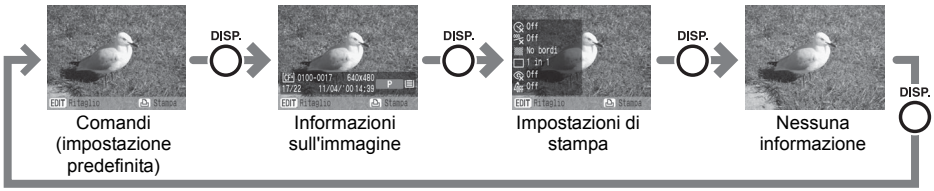

L'opzione Nessuna informazione è disponibile solo in Visualizzazione singola o in Visualizzazione ingrandita.

Visualizzazione di esempio del Monitor LCD

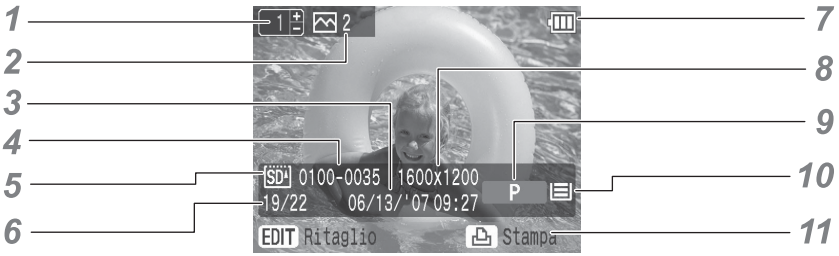

Informazioni sull'immagine

1	Numero di stampe dell'immagine selezionata	Visualizza il numero di stampe per l'immagine selezionata.
2	Numero totale di stampe	Visualizza il numero totale di immagini da stampare.
3	Data e ora	Visualizza la data e l'ora in cui l'immagine è stata scattata.
4	Numero file	Visualizza il numero dell'immagine.
5	Scheda di memoria	Visualizza lo slot in cui è inserita la scheda di memoria. CF : CF, microdrive slot SD : SD, miniSD, MMC+ slot MS : MS, MS Duo slot
6	Numero dell'immagine visualizzata / Numero totale delle immagini	Visualizza il numero dell'immagine visualizzata al momento e il numero totale di immagini sulla scheda di memoria.
7	Stato della batteria (solo SELPHY ES2)	Visualizza lo stato della batteria (pag. 75).
8	Pixel di registrazione	Visualizza i pixel di registrazione (o il contatore del filmato).

9	Formato carta	Visualizza il formato della carta. **P** : Formato Cartolina **L** : Formato L **C** : Formato Carta di credito **C Label**: Formato Carta di credito (foglio di etichette pieno formato) **BW** : Formato Cartolina (in bianco e nero)
10	Stato della carta	Visualizza la quantità di carta restante nella cartuccia. : Cassetto pieno a metà o più (la cartuccia di prova è diversa da quella standard e non riporta l'opzione). : Cassetto pieno fino a circa 1/4 o più. : Cassetto pieno fino a circa 1/8 o più. : La cartuccia è vuota. Immagine non disponibile: Stato sconosciuto.
11	Istruzioni di funzionamento	Visualizza le istruzioni di funzionamento. Seguire le istruzioni per utilizzare la stampante.

Funzione Salta

Premendo ▲ in Visualizzazione singola nel Menu principale, o nella schermata di selezione immagini per la Stampa creativa, appare la schermata Salta. Premere ▲ o ▼ per selezionare una chiave di ricerca, premere ◀ o ▶ per saltare ad un'immagine che corrisponde alla chiave di ricerca.

Salta 10 imm.	Salta in avanti di 10 immagini.
Salta 50 imm.	Salta in avanti di 50 immagini.
Salta 100 imm.	Salta in avanti di 100 immagini.
Salta alle immagini selezionate	Salta alle immagini selezionate da stampare.

Easy-Scroll Wheel (solo SELPHY ES2)

La stampante SELPHY ES2 consente di selezionare immagini o voci di menu, aumentare o diminuire il numero di stampe ed ingrandire o ridurre la cornice di ritaglio, semplicemente ruotando la Easy-Scroll Wheel anziché premere ▲, ▼, ◀ o ▶.

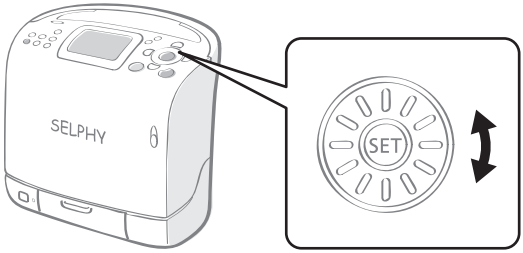

Funzione scorrimento immagine

Ruotando rapidamente la Easy-Scroll Wheel in modalità Visualizzazione singola nel Menu principale, o nella schermata di selezione immagini per la Stampa creativa, vengono visualizzate 5 immagini, con la visualizzazione di una miniatura ingrandita dell'immagine centrale. Per scorrere le immagini una alla volta ruotare la manopola, per selezionare l'immagine centrale premere (SET).

- Se la scheda di memoria contiene meno di 5 immagini, non è possibile utilizzare la funzione di scorrimento immagini.

Preparazione/Inserimento della cartuccia

Inserire la cartuccia con il formato carta desiderato.

Preparazione della cartuccia

In questa stampante viene utilizzata una cartuccia con inchiostro e carta integrati (pag. 9).
Preparare una cartuccia con formato di carta desiderato.

- Quando si apre una cartuccia controllarne il contenuto. Se parte del materiale è danneggiato, contattare il rivenditore.

Caricamento della cartuccia

- Non toccare il foglio inchiostri della cartuccia né tirare il foglio inchiostri o la carta. Potrebbe non restare abbastanza inchiostro per i fogli da stampare, oppure si potrebbero avere inceppamenti della carta o risultati di stampa insoddisfacenti.
- Non toccare la cartuccia con le mani bagnate o sudate.
- Utilizzare solo cartucce specificate per l'uso con la serie SELPHY ES (non è possibile utilizzare cartucce per la serie CP).
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla cartuccia. La carta potrebbe uscire da sotto ai fermi. In questo caso, spingere la carta verso il basso con le dita in modo da farla ritornare sotto ai fermi.

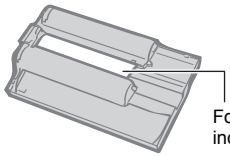

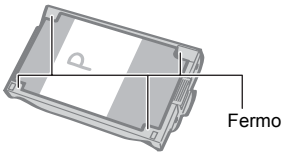

1 Controllare che il foglio inchiostri sia ben teso e che la carta sia caricata correttamente nella cartuccia.

2 Sollevare la leva per aprire il coperchio della cartuccia.

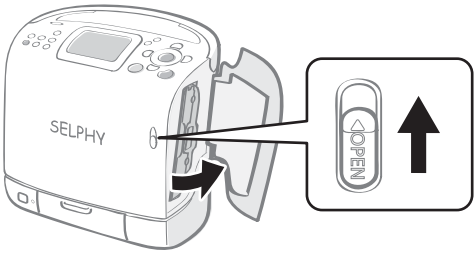

3 Afferrare l'unità di pulitura che si trova all'interno e rimuoverla.

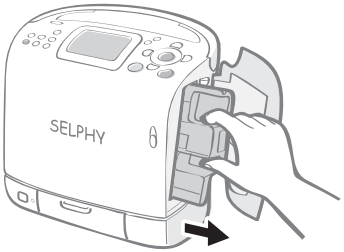

4 Verificare che la cartuccia sia orientata come indicato in figura nella direzione della freccia all'interno della stampante, ed inserire la cartuccia finché non si blocca in sede.

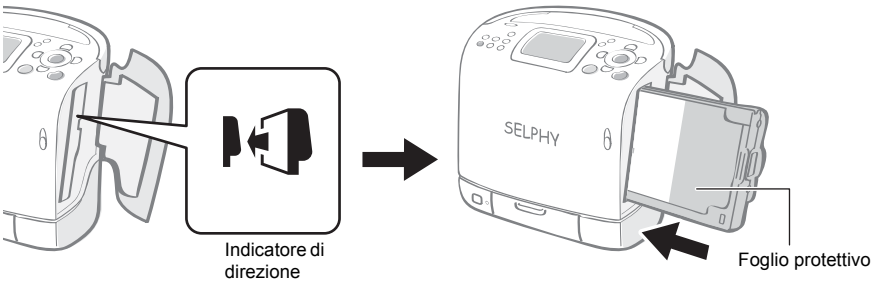

5 Premere sulla scritta PUSH per chiudere il coperchio.

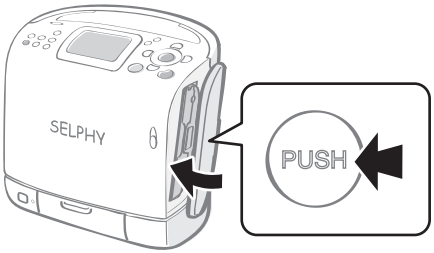

1 • Quando si inserisce la cartuccia nella stampante, se il foglio inchiostri è allentato al punto da incepparsi, inserire l'unità di pulitura e ruotarla lentamente in modo da tendere il foglio inchiostri.
• Se il foglio inchiostri è eccessivamente arrotolato, non sarà possibile stampare su tutta la carta.

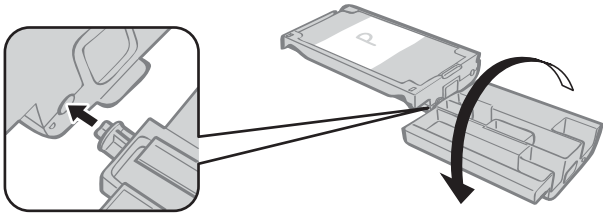

4 • Il foglio colorato sul lato superiore della cartuccia è il foglio protettivo. Caricare la cartuccia senza rimuovere questo foglio.
• Nel caso delle stampanti E-P50, E-P100, E-L50 o E-L100, togliere il dispositivo di fermo di colore arancione sul retro della cartuccia prima di inserirla nella stampante.

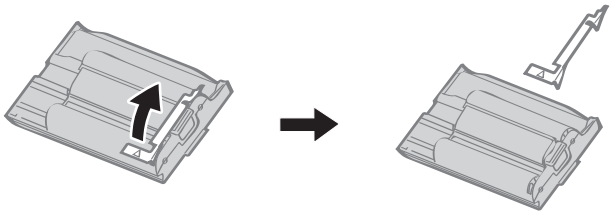

Sostituzione della cartuccia

Quando la carta finisce o se è necessario utilizzare un altro formato di carta è necessario sostituire la cartuccia.

- Non togliere la cartuccia durante l'alimentazione o l'espulsione della carta, o mentre la stampa è in corso.
- Per la sostituzione della cartuccia tutta la carta dev'essere stata tolta dal vassoio delle stampe.
- Non riutilizzare cartucce vuote per evitare malfunzionamenti o danni alla stampante.

1 Sollevare la leva del coperchio per aprire il coperchio della cartuccia (❶), quindi abbassare la leva della cartuccia (❷).

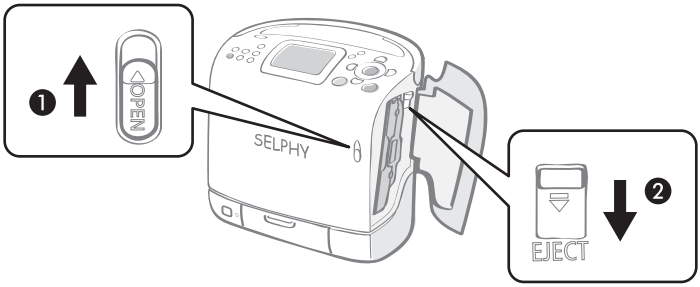

- Estrarre la cartuccia.

2 Per sostituire la cartuccia seguire le istruzioni indicate in Preparazione/Inserimento della cartuccia (pag. 17).

2
- Mediante le icone visualizzate nelle schermate di conferma della stampa, di stampa o di standby (pag. 14) è possibile controllare il tipo di cartuccia e la quantità di carta (o inchiostro) rimasta nella cartuccia caricata nella stampante.
- L'icona di stato non viene visualizzata dopo l'accensione o immediatamente dopo l'apertura/chiusura del coperchio della cartuccia. L'icona viene visualizzata dopo che è stato stampato un foglio.

Conservazione delle cartucce

- Per conservarle, riporre le cartucce nella confezione originale.

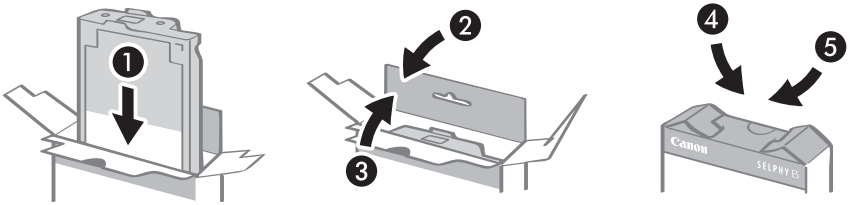

Posizionamento/Collegamento della stampante

Per utilizzarla in condizioni di sicurezza configurare e collegare la stampante SELPHY come di seguito descritto.

- Non collocare la stampante su superfici instabili o inclinate. La stampante potrebbe cadere e causare lesioni.
- Non ostruire le prese d'aria sul retro della stampante.

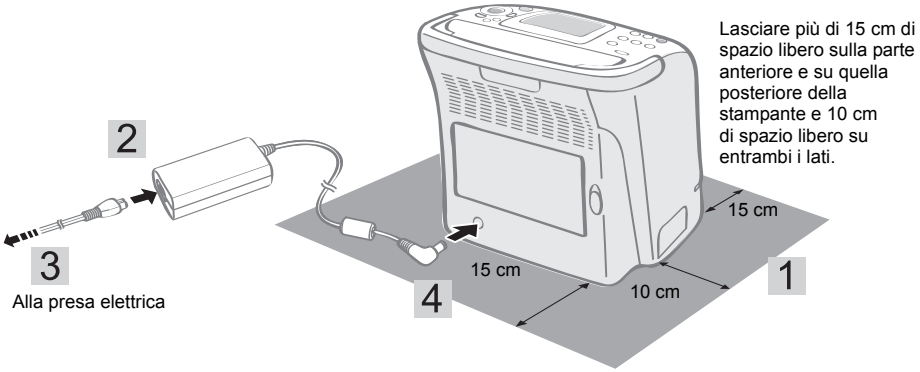
Lasciare più di 15 cm di spazio libero sulla parte anteriore e su quella posteriore della stampante e 10 cm di spazio libero su entrambi i lati.
2
3
Alla presa elettrica
4
15 cm
15 cm
10 cm
1

1 Posizionare la stampante su una superficie piana.

2 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'adattatore compatto CA fornito.

3 Inserire la spina in una presa elettrica.

4 Collegare il cavo dell'adattatore compatto CA alla stampante.

- È anche possibile utilizzare la stampante SELPHY ES2 con la batteria ricaricabile NB-ES1L venduta a parte (pag. 73).

Precauzioni per la stampa

Queste precauzioni si riferiscono alla stampa di immagini da schede di memoria, fotocamere e computer, e alla stampa wireless.

- Non estrarre la cartuccia né aprire il coperchio della cartuccia subito dopo aver acceso la stampante o durante la stampa, perché così facendo si potrebbe danneggiare la stampante.
- Durante l'operazione di stampa la carta esce temporaneamente dalla stampante. Non toccare la carta fino al termine della stampa. Ciò potrebbe intralciare la stampa o danneggiare la stampante.
- Non lasciare più di 50 fogli nel vassoio delle stampe (vassoio uscita stampa) durante la stampa.
- Non sollevare la maniglia per il trasporto durante la stampa. Se i fogli stampati toccano la maniglia, la stampa potrebbe non essere portata a termine correttamente.
- Non chiudere il coperchio del vassoio delle stampe durante la stampa. Se viene chiuso accidentalmente, premere il pulsante del vassoio per aprire il coperchio del vassoio delle stampe.
- In caso di surriscaldamento, la stampante cessa temporaneamente di funzionare. Non appena si raffredda la stampante riprende il normale funzionamento (ciò si verifica se l'ambiente è insolitamente caldo o se si sta stampando continuativamente).
- Non stampare su carta già stampata.

Stampa da schede di memoria

Stampa di immagini da una scheda di memoria inserita nella stampante.

- Verificare di non avere collegato alla stampante la fotocamera o il computer.
- La stampante SELPHY supporta i dati di immagine compatibili con gli standard Design rule for Camera File system (conforme a Exif) e DPOF (Ver.1.00).
- Utilizzare una scheda di memoria formattata nella fotocamera. Una scheda di memoria formattata nel computer potrebbe non essere riconosciuta.
- Le immagini modificate con un computer potrebbero non venire visualizzate o stampate correttamente.
- Le immagini acquisite da un telefono cellulare, a seconda delle dimensioni dell'immagini al momento dello scatto, potrebbero non venire visualizzate o stampate correttamente.
- Non è possibile riprodurre filmati nella stampante.

Schede di memoria compatibili

Slot	Schede di memoria
CF microdrive	CompactFlash Card Microdrive
	xD-Picture Card*
SD/miniSD MMC+	Scheda di memoria SD miniSD Card SDHC Memory Card miniSDHC Card MultiMediaCard MMCplus Card HC MMCplus
	microSD Card microSDHC Card MMCmobile Card MMCmicro Card RS-MMC Card 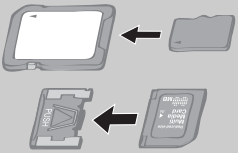
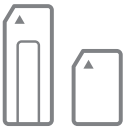 MS MS Duo	Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo
	Memory Stick micro

: Utilizzare l'adattatore specifico per la scheda.

* Acquistare separatamente l'adattatore CompactFlash Card per xD-Picture Card.

- Per schede di memoria che richiedono un adattatore, verificare di avere inserito la scheda di memoria nell'adattatore prima di inserire l'adattatore nell'apposito slot della scheda. Se si inserisce la scheda di memoria nello slot senza averla prima inserita nell'adattatore, potrebbe non essere possibile togliere la scheda di memoria dalla stampante.

Inserimento della scheda di memoria

Inserire nella stampante un'unica scheda di memoria.

- Per le istruzioni su come maneggiare la scheda di memoria consultare il manuale dell'utente in dotazione.

1 Premere ⏻ finché la spia di alimentazione lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.

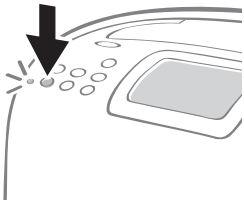

- Sul monitor LCD viene visualizzata la schermata iniziale.

2 Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot della stampante.

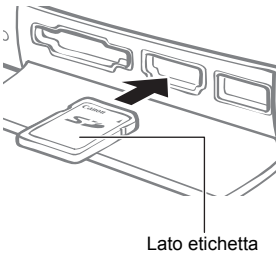

- Viene visualizzata un'immagine sul monitor LCD.

2
- Inserire completamente la scheda di memoria nell'apposito slot.
- Quando si toglie una scheda di memoria dallo slot della scheda, afferrare la parte della scheda che fuoriesce dallo slot della scheda ed estrarla.
- Se la schermata di conferma che richiede se utilizzare o no DPOF per la stampa viene visualizzata sul monitor LCD, selezionare [OK] o [Annulla], quindi seguire le istruzioni di seguito indicate.

  [OK]: punto 3 a pag. 29

  [Annulla]: pag. 27
- Lo slot “SD/miniSD/MMC+” è provvisto di una guida di inserimento regolabile in funzione delle dimensioni della scheda di memoria. Inserire una scheda di memoria piccola tipo miniSD nello slot inferiore adatta alla guida di inserimento.

Stampa di foto selezionate (Stampa base)

È possibile selezionare immagini, specificare il numero di stampe per ciascuna, quindi stamparle tutte insieme.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (pag. 26).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare le immagini.

3 Premere il pulsante ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Numero totale di stampe

Numero di stampe dell'immagine visualizzata

4 Premere 🖨.

- Viene avviata la stampa.

2
- Premere ◯ (DISP.) per visualizzare le informazioni sull'immagine (pag. 14).
- Per ingrandire e stampare una parte di un'immagine (ritaglio) premere ◯ (EDIT) (pag. 44).

3
- È possibile specificare fino a 99 stampe per immagine.
- Se si configurano impostazioni con ◯ (MENU) o 🏠 dopo aver specificato il numero di stampe, l'impostazione del numero potrebbe essere annullata.
- Impostare dapprima bordi, date ed altre funzioni in [Impostaz. di Stampa] (pag. 46).
- Se si ripetono i punti 2 e 3, è possibile specificare il numero di stampe per più immagini e quindi stampare tutte le immagini insieme.

4
- Se si preme 🖨 quando il numero di stampe per tutte le immagini è 0 copie, è possibile stampare solo una copia dell'immagine selezionata.

Stampa tutte le foto

Stampa di tutte le immagini sulla scheda di memoria.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (pag. 26).

2 Premere ◯ (MENU) e selezionare [Stampa tutte le foto] con ▲ o ▼.

3 Premere (SET) e verificare le impostazioni.

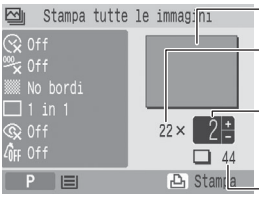

- Immagine in stampa
- Numero di immagini nella scheda di memoria
- Numero di copie
- Numero di fogli richiesti da stampare

4 Premere .

- Viene avviata la stampa.

3 • Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Stampa di immagini con impostazioni specificate dalla fotocamera (Stampa DPOF)

È possibile stampare secondo le impostazioni DPOF (Digital Print Order Format) specificate nella fotocamera. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni DPOF, fare riferimento al manuale dell'utente fornito con la fotocamera.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (pag. 26).

2 Premere ◯ (MENU) e selezionare [Stampa DPOF] con ▲ o ▼.

3 Premere (SET) e verificare le impostazioni.

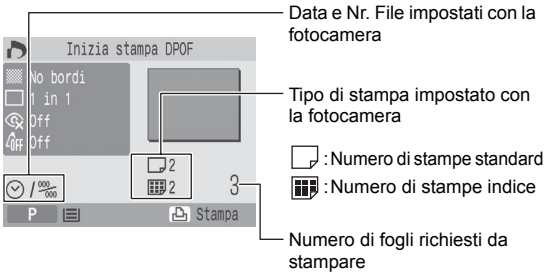

4 Premere .

- Viene avviata la stampa.

2
- Inserire una scheda di memoria sulla quale siano già state configurate le impostazioni DPOF eseguite con la fotocamera, altrimenti la stampante non visualizza [Stampa DPOF] nella schermata dei menu.

3
- La data e il numero di file rispecchiano le impostazioni DPOF, che non possono essere modificate con la stampante.
- Quando si stampa con una fotocamera Canon vengono rispecchiate le impostazioni della stampante, ad esempio [Bordi]*, [Anteprima]*, [Occhi rossi]*, [Ottimizza auto]*, [Modifica immag.] e [My Colors]. Configurare prima [Impostaz. di Stampa] (pag. 46).
  * [Tipo di stampa] impostato su [Standard] in [Impostaz. di Stampa] (se si usa una fotocamera digitale Canon)

Selezione di immagini durante Auto Play di stampa (Auto Play)

Tutte le immagini nella scheda di memoria vengono automaticamente riprodotte; per stampare un'immagine è necessario interrompere la riproduzione mentre l'immagine è visualizzata. Ogni immagine viene visualizzata per 3 secondi.

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (pag. 26).

2 Premere ◯ (MENU) e selezionare [Auto Play] con ▲ o ▼.

3 Premere (SET).

- Le immagini vengono riprodotte automaticamente dopo essere state lette.

4 Premere ⎙ dopo aver visualizzato l'immagine da stampare.

- Viene avviata la stampa.

3
- Premere (SET) durante la riproduzione per interrompere/riprendere.
- Premere ◀ o ▶ mentre la riproduzione è interrotta per ritornare all'immagine precedente o per spostarsi su quella successiva.
- Premere ◯ (MENU) o ◯ (BACK) mentre la riproduzione è interrotta per ritornare alla schermata dei menu.

4
- Impostare dapprima bordi, date ed altre funzioni in [Impostaz. di Stampa] (pag. 46).

Stampa creativa

La Stampa creativa consente di stampare facilmente le immagini con poche semplici operazioni, seguendo le istruzioni a video.
Con questa funzione sono disponibili le opzioni Fotogrammi, Clip Art, Calendario, Layout multiplo, Vignetta, ID foto, Stampa video ed Effetti fotografici (solo SELPHY ES2).

Fotogrammi	Alle immagini vengono aggiunte cornici in fase di stampa.	
Clip Art	Alle immagini vengono aggiunte clip art in fase di stampa.	
Calendario	Insieme alle immagini viene stampato un calendario mensile, scelto tra i layout disponibili.	
Layout multiplo	Le immagini vengono stampate sotto forma di agenda fotografica, nella quale è possibile scrivere messaggi a mano.	
Vignetta	Le immagini vengono stampate con sovraimpressa una vignetta nella quale è possibile scrivere messaggi a mano.	
ID foto	Viene impostato il formato desiderato dell'immagine finale e una parte dell'immagine viene stampante come fototessera.	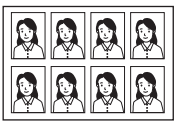
Stampa video	Fotogrammi video vengono stampati ad intervalli regolari su un unico foglio.	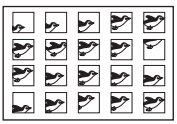
Effetti fotografici (solo SELPHY ES2)	Alle immagini vengono aggiunti effetti fotografici in fase di stampa.	

Utilizzo del menu

1 Accendere la stampante e inserire la scheda di memoria nel relativo slot (pag. 26).

2 Premere (gift).

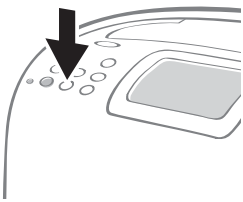

- Viene visualizzato il menu Stampa creativa.

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare la funzione desiderata, quindi premere (SET).

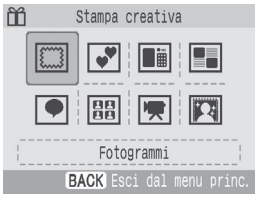

4 Effettuare le impostazioni e stampare.

- Per le impostazioni dettagliate delle singole voci vedere le pagg. 33 – 41.

2
- Premere ▲ o ▼ in [Stampa creativa] dopo aver premuto ◯ (MENU) per visualizzare il menu Stampa creativa.
- Se nella scheda di memoria non sono presenti filmati video, l'opzione [Stampa video] non viene visualizzata.
- L'opzione Effetti fotografici è presente solo nel modello SELPHY ES2.

3
- Le impostazioni quali l'anteprima e le vignette vengono mantenute anche dopo lo spegnimento della stampante.

4
- Le impostazioni delle funzioni vengono mantenute dalla stampante anche quando viene spenta.
- Non è possibile applicare contemporaneamente più funzioni a un'immagine.

Impostazione delle voci di menu

Fotogrammi

1 Selezionare [Fotogrammi] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [Fotogrammi] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).

3 Premere ◀ o ▶ per selezionare la cornice desiderata, quindi premere (SET).

- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

4 Verificare le impostazioni a video.

5 Premere (Print).

- Viene avviata la stampa.

1 • L'opzione [Fotogrammi] è disponibile solo in formato Cartolina. Se si utilizzano i formati L o Carta di credito, l'opzione [Fotogrammi] non viene visualizzata nel menu Stampa creativa.

3 • A seconda della cornice può apparire ◯ (EDIT). Quando si preme ◯ (EDIT), è possibile ruotare la cornice di 180 gradi per seguire l'orientamento dell'immagine.

4 • Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Clip Art

1 Selezionare [Clip Art] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [Clip Art] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare la clip art desiderata, quindi premere (SET).

4 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per posizionare la clip art e premere (SET).

- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

4
- Premere ◯ (EDIT) per aggiungere clip art e posizionarle.
- Un'unica immagine può contenere fino a 10 clip art.
- Premere il pulsante ⊕ o ⊖ per ruotare le clip art.
- Se si preme ◯ (BACK) mentre si selezionano una o più clip art viene visualizzata la schermata di conferma della cancellazione delle clip art. Selezionare [OK] per cancellare tutte le clip art e ritornare alla schermata di selezione delle clip art.
- Non è possibile ingrandire o ridurre le clip art.
- Tutte le impostazioni relative alle clip art vengono annullate se si preme ◯ (MENU) o (MENU).

5 Verificare le impostazioni a video.

6 Premere .

- Viene avviata la stampa.

5 • Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Calendario

1 Selezionare [Calendario] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [Calendario] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

2 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il layout desiderato, quindi premere SET.

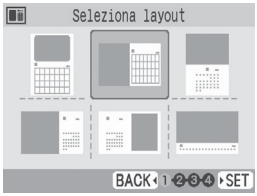

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il colore dello sfondo desiderato, quindi premere SET.

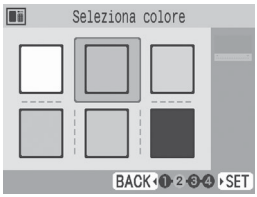

4 Premere ▲ o ▼ e ◀ o ▶ per effettuare le impostazioni relative al calendario, quindi premere (SET).

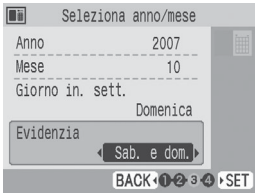

5 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).

- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

6 Verificare le impostazioni a video.

7 Premere (⎙).

- Viene avviata la stampa.

4
- Nella schermata delle impostazioni del calendario è possibile impostare [Anno], [Mese], [Giorno in. sett.] ed [Evidenzia].
- Il giorno impostato in [Evidenzia] viene stampato in un colore diverso rispetto agli altri giorni della settimana.
- Non è possibile impostare i giorni festivi.
- I nomi dei giorni della settimana vengono stampati sul calendario nella lingua impostata in [Lingua] in [Organizz. Stampante].

5
- Per ingrandire e stampare una parte di un'immagine (ritaglio) premere ◯ (EDIT) (pag. 44).
- Quando si effettua il layout e il ritaglio dell'immagine, la cornice di ritaglio presenta un'icona a freccia ( ) che consente di stabilire il corretto orientamento dell'immagine ritagliata.

Indica l'alto

6
- Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Layout multiplo

1 Selezionare [Layout multiplo] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [Layout multiplo] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

2 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il layout desiderato, quindi premere (SET).

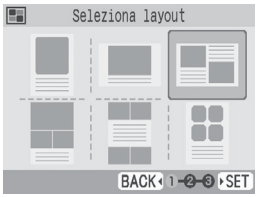

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il colore dello sfondo desiderato, quindi premere (SET).

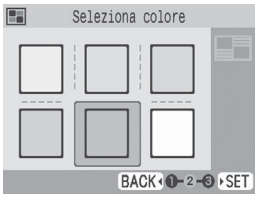

4 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).

- Se si preme (SET) dopo aver associato un'immagine a ogni cornice, viene visualizzata la schermata di conferma stampa.

4

- Nella parte destra della schermata viene visualizzata un'anteprima del layout.
- Selezionare un'immagine e premere (SET), all'immagine vengono aggiunti il numero di cornice e il ✔.
- È possibile associare la stessa immagine in più cornici.
- Non è possibile lasciare una cornice vuota.
- Per ingrandire e stampare una parte di un'immagine (ritaglio) premere ◯ (EDIT) (pag. 44).
- Se si preme ◯ (MENU) o (SET) per confermare l'impostazione dopo aver associato le immagini alle cornici, tutte le immagini associate vengono annullate.
- Quando si effettua il layout e il ritaglio dell'immagine, la cornice di ritaglio presenta un'icona a freccia ( ) che consente di stabilire il corretto orientamento dell'immagine ritagliata.

Indica l'alto

5 Verificare le impostazioni a video.

6 Premere ⎙.

- Viene avviata la stampa.

5 • Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Vignetta

1 Selezionare [Vignetta] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [Vignetta] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare un'immagine, quindi premere SET.

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare la vignetta desiderata, quindi premere SET.

4 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il colore della vignetta, quindi premere (SET).

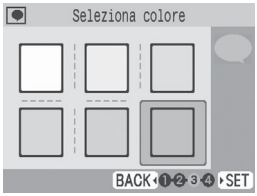

5 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per posizionare la vignetta, quindi premere (SET).

6 Verificare le impostazioni a video.

7 Premere (Print).

- Viene avviata la stampa.

ID foto

1 Selezionare [ID foto] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [ID foto] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

5
- Premere (Zoom In) o (Zoom Out) per ruotare la vignetta.
- Non è possibile ingrandire o ridurre la vignetta.

6
- Premere (+) o (−) per specificare il numero di stampe.

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare un'immagine, quindi premere (SET).

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare le dimensioni finali, quindi premere (SET).

4 Ritagliare l'immagine nelle dimensioni desiderate e premere (SET).

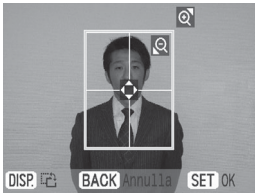

- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

5 Verificare le impostazioni a video.

6 Premere (Print).

- Viene avviata la stampa.

2
- È possibile stampare una fototessera da un'immagine che abbia gli stessi pixel di registrazione della modalità L (Large) delle fotocamere digitali di marca Canon, ad esempio quelle della serie PowerShot.
- Se è stata selezionata un'immagine che non può essere stampata come fototessera, premere (SET) per visualizzare le istruzioni.

3
- Nella schermata di impostazione delle dimensioni è possibile impostare [Lato lungo] e [Lato corto].
- L'anteprima del layout di pagina visualizzata sulla parte destra della schermata viene utilizzata come esempio.

4
- Per informazioni dettagliate sul ritaglio vedere Ingrandimento e stampa di una parte di immagine (Ritaglio) (pag. 44).
- Le dimensioni della cornice di ritaglio cambiano a seconda del formato impostato.

5
- Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.
- A seconda dell'uso al quale è destinata, la fototessera potrebbe non essere accettata da tutti gli uffici pubblici. Richiedere informazioni all'ufficio interessato.

Stampa video

1 Selezionare [Stampa video] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [Stampa video] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).

- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

3 Verificare le impostazioni a video.

4 Premere .

- Viene avviata la stampa.

1 • Possono essere stampati solo filmati ripresi con fotocamere digitali Canon, ad esempio della serie PowerShot.
• Non è possibile riprodurre i filmati.

2 • Il primo fotogramma di un filmato viene visualizzato nella schermata di selezione filmati.
• Non è possibile ingrandire un filmato.

3 • Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Effetti fotografici (solo SELPHY ES2)

Bordi Sfumati	Crea un effetto per cui il centro dell'immagine è normale, mentre il resto dell'immagine appare indistinto e sfumato.
Bordi Soft	Crea un effetto per cui il centro dell'immagine è a fuoco, mentre il resto dell'immagine appare sfocato.
Fuoco Soft	Crea l'effetto di una lente o di un filtro speciali per attenuare l'immagine.
Star Lights	Crea l'effetto di punti luminosi in un'immagine che si allarga con effetto scintillante.

1 Selezionare [Effetti fotografici] in [Stampa creativa].

- Per la selezione di [Effetti fotografici] consultare Utilizzo del menu (pag. 32).

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'effetto desiderato, quindi premere (SET).

- Viene visualizzato l'esempio dell'effetto fotografico.

Esempio di effetti fotografici

Bordi Sfumati

Bordi Soft

Fuoco Soft

Star Lights

3 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine, quindi premere (SET).

- Viene visualizzata la schermata di conferma di stampa.

4 Verificare le impostazioni a video.

5 Premere (Print).

- Viene avviata la stampa.

4 • Premere ⊕ o ⊖ per specificare il numero di stampe.

Ingrandimento e stampa di una parte di immagine (Ritaglio)

È possibile ritagliare una parte dell'immagine desiderata e stamparla in modalità Stampa base (pag. 27), in modalità [Calendario] in Stampa creativa (pag. 35), in modalità [Layout multiplo] (pag. 37) e in modalità [ID foto] (pag. 39).

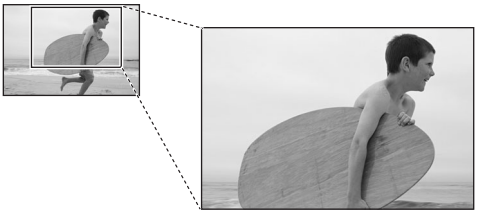

Operazioni base per il ritaglio

1 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine da ritagliare.

2 Premere ◯ (EDIT).

- La schermata di impostazione ritaglio viene visualizzata sul monitor LCD della stampante.

3 Premere ◯ (DISP.) per impostare l'aspetto della cornice di ritaglio ruotata.

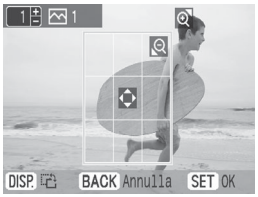

1
- Non è possibile ritagliare immagini di dimensioni inferiori a 640 × 480, o di proporzioni inferiori a 16:9.
- È possibile ritagliare un masismo di 50 immagini.

4 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare l'area di ritaglio.

5 Premere ⊕ o ⊖ per impostare le dimensioni della cornice di ritaglio.

6 Premere SET.

- L'impostazione è terminata.

7 Premere 🖨.

- Viene avviata la stampa.

6 • Premere 🖨 per stampare le immagini impostate per il ritaglio ed altre immagini selezionate al tempo stesso (solo per la Stampa base (pag. 27)).

7 • L'impostazione di ritaglio viene annullata al termine della stampa.

Impostazioni di stampa

È possibile impostare elementi relativi alla stampa, ad esempio attivazione o disattivazione data, modalità con bordi o senza bordi, layout di stampa.

Utilizzo del menu

1 Accendere la stampante e premere ◯ (MENU).

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Impostaz.di Stampa] e premere (SET).

- Viene visualizzato il menu delle impostazioni di stampa.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare una voce di menu e premere ◀ o ▶, oppure premere ◯ (EDIT) per modificare l'impostazione.

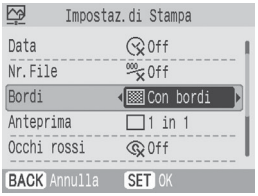

- Per le impostazioni delle singole voci vedere le pagg. 47 – 51.

4 Premere (SET).

- L'impostazione è salvata.

4
- Per annullare le impostazioni e ritornare alla schermata dei menu premere ◯ (BACK).
- Se si preme ◯ (BACK) o ◯ (MENU) prima di aver premuto (SET), l'impostazione modificata non può essere salvata.

Menu delle impostazioni di stampa

L'impostazione predefinita è indicata da ✓.

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Data[*1]	Stampa la data sull'immagine.	On, Off (✓)
Nr.File[*1]	Stampa il numero di file sull'immagine.	On, Off (✓)
Bordi[*1]	Stampa i bordi sull'immagine.	Con bordi, No bordi (✓)
Anteprima[*1]	Imposta il numero di immagini da stampare su un unico foglio di carta, il numero di immagini da stampare o da inserire in una stampa indice.	Vedere pag. 49
Occhi rossi[*1]	Corregge l'effetto occhi rossi (presente quando le foto vengono scattate con il flash in una zona scura).	On, Off (✓)
Ottimizza auto[*1]	Corregge automaticamente la qualità dell'immagine ottimizzandola.	On (✓), Off
Modifica immag.	Consente di correggere a piacere la luminosità, il contrasto o la nitidezza dell'immagine.	Vedere pag. 50
My Colors[*2]	Modifica il colore dell'immagine.	Vedere pag. 51
Formato data[*3]	Imposta il formato della data utilizzato per la stampa della data.	aa/mm/gg, mm/gg/aa, gg/mm/aa

*1 Le impostazioni non vengono applicate quando si stampa con una fotocamera collegata (vengono applicate le impostazioni della fotocamera). Se la fotocamera è impostata su [Default] quando si stampa da una fotocamera collegata con (PictBridge), le impostazioni vengono applicate.
*2 Non è possibile visualizzare le immagini se si utilizza la cartuccia in bianco e nero (Easy Photo Pack E-P25BW).
*3 Il formato data predefinito varia a seconda del paese.

Occhi rossi

- A seconda dell'immagine, l'effetto occhi rossi può venire rilevato automaticamente o corretto nel migliore dei modi.
  Di seguito vengono riportati alcuni esempi.
  - Visi che appaiono estremamente piccoli, grandi, scuri o luminosi in relazione all'intera immagine.
  - Visi rivolti di lato o in diagonale, o visi con una parte nascosta.
- Delle immagini che non presentano occhi rossi, parti dell'immagine diverse dagli occhi potrebbero essere corrette erroneamente. Impostare [Occhi rossi] su [On] solo quando si stampano immagini con l'effetto occhi rossi.

Stampa con opzioni Data, Nr.File, Bordi o Anteprima

- Se si impostano prima le opzioni Data, Nr.File, Bordi e Anteprima, alcune impostazioni di stampa potrebbero non essere disponibili. Verificare nella tabella seguente.

  O : Impostazione disponibile

  – : Impostazione non disponibile

	Stampa base	Stampa tutte le foto	Stampa DPOF	Auto Play	Stampa creativa							
Data	O	O	–	O	–	O	O	O	O	–	–	O
Nr. file	O	O	–	O	–	O	O	O	O	–	–	O
Bordi	O	O	O*	O	–	–	–	–	O	–	–	–
Anteprima	O	O	O*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* [Tipo di stampa] impostato su [Standard] in [Impostaz. di Stampa] (se si usa una fotocamera digitale Canon)

: Fotogrammi

: Clip Art

 : Calendario

: Layout multiplo

 : Vignetta

: ID foto

 : Stampa video

: Effetti fotografici

Anteprima

1 in 1 (✓)	Stampa un'unica immagine per pagina.
2 in 1	Stampa 2 immagini per pagina.
4 in 1	Stampa 4 immagini per pagina.
8 in 1	Stampa 8 immagini per pagina.
Form.fisso	Stampa l'immagine con un bordo bianco sul lato destro. L'opzione [Form.fisso] può essere impostata solo con carta di formato L e Cartolina. È possibile scrivere a mano sulla parte bianca con un pennarello.
Indice	Stampa l'indice delle miniature.

- A seconda del formato carta utilizzato è possibile selezionare anteprime diverse.
- È possibile impostare l'opzione Con bordi o No bordi quando l'impostazione è una delle seguenti: 1 in 1, 2 in 1, 4 in 1 o 8 in 1.
- Quando la modalità di stampa è impostata su [Stampa tutte le foto] (pag. 28) e l'anteprima è impostata su [Indice], è possibile stampare come indice delle miniature tutte le immagini nella scheda di memoria.

Modifica immag.

Off (✓)	Stampa l'immagine senza modificarla.	
Luminosità	Corregge la luminosità dell'immagine.	 ◀ : Rende l'immagine più scura. ▶ : Rende l'immagine più chiara.
Contrasto	Corregge la differenza tra le zone chiare e scure (gradazione) dell'immagine.	 ◀ : Riduce la differenza tra chiaro e scuro in modo da ottenere una via di mezzo. ▶ : Aumenta la differenza tra chiaro e scuro.
Nitidezza	Corregge il profilo dell'immagine.	 ◀ : Attenua il profilo dell'immagine. ▶ : Definisce meglio il profilo dell'immagine.

My Colors

Off (✓)	L'immagine viene stampata senza la funzione My Colors applicata.
Contrasto	Il contrasto e la profondità del colore vengono aumentati per ottenere un colore più deciso.
Neutro	Il contrasto e la profondità del colore vengono soppressi per ottenere un colore più attenuato.
Seppia	Le immagini vengono stampate nei toni seppia.
Bianco&Nero	Le immagini vengono stampate in bianco e nero.
PositiveFilm	Questa impostazione consente di intensificare i rossi, i verdi o i blu, analogamente agli effetti [Rosso vivace], [Verde vivace] o [Blu vivace], e produce colori intensi, dall'aspetto naturale, come quelli che si ottengono con le pellicole.
Pelle+chiara*	I toni della pelle sono riprodotti in una tonalità più chiara.
Pelle+scura*	I toni della pelle sono riprodotti in una tonalità più scura.
Blu vivace	Il colore blu è intensificato. È utile per stampare in modo più vivido soggetti che contengono molto blu, quali il cielo e il mare.
Verde vivace	Il colore verde è intensificato. È utile per stampare in modo più vivido soggetti che contengono molto verde, quali montagne, paesaggi primaverili, piante in fiore e prati.
Rosso vivace	Il colore rosso è intensificato. È utile per stampare in modo più vivido soggetti che contengono molto rosso, quali fiori e auto di colore rosso.

* Se l'immagine contiene i colori della pelle umana, anche tali colori verranno modificati. Talvolta, in base al colore della pelle non si ottengono gli effetti relativi a tale colore.

Stampa da fotocamera

La stampa da fotocamera supporta (PictBridge) o (Direct Print) tramite collegamento alla stampante con un cavo USB.
PictBridge è uno standard industriale che consente a qualsiasi fotocamera o videocamera digitale, indipendentemente dalla casa produttrice o dal modello, di stampare immagini acquisite con la fotocamera direttamente su una stampante tramite computer.

- Verificare che nella stampante non sia inserita una scheda di memoria e che la stampante non sia collegata a una fotocamera.
- Verificare che la fotocamera sia compatibile con PictBridge o con Direct Print.
- Utilizzare il cavo interfaccia (cavo USB) in dotazione con la fotocamera per il collegamento alla stampante.
- Verificare che le impostazioni di comunicazione della fotocamera siano configurate correttamente.
- Eseguire l'impostazione di stampa con la fotocamera.
- Per ulteriori informazioni sulla fotocamera consultare il manuale dell'utente della fotocamera.

Stampa di immagini con la fotocamera collegata

La presente guida illustra la procedura di stampa con una fotocamera digitale Canon collegata come esempio.

Impostazioni di comunicazione per telecamere
A seconda del modello della fotocamera potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di comunicazione prima di collegare la fotocamera alla stampante.
Per le fotocamere EOS 5D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 300D e EOS 350D, impostare [Comunicazione] nel menu della fotocamera su [PTP] o [Stampa/PTP] o [Stampa/PC].
Per ulteriori informazioni vedere il manuale dell'utente della fotocamera.

1 Sollevare il copriterminale.

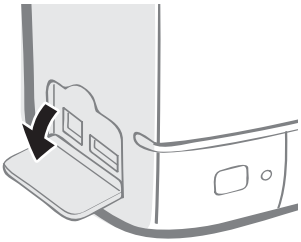

2 Collegare una fotocamera al terminale USB della stampante tramite il cavo di interfaccia fornito con la fotocamera.

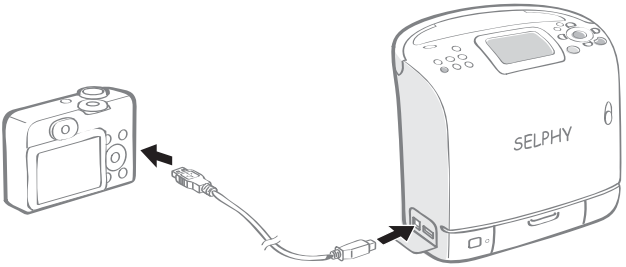

3 Premere ⏻ finché la spia di alimentazione lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.

4 Accendere la fotocamera e visualizzare un'immagine.

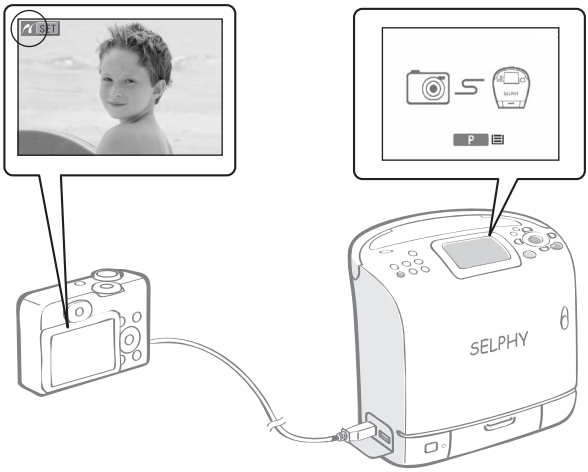

- Sul monitor LCD della stampante viene visualizzata la schermata Camera Direct.
- Sul monitor LCD della fotocamera verranno visualizzate le icone (PictBridge) o (Direct Print).

5 Selezionare l'immagine da stampare con la fotocamera.

6 Premere (pulsante Print/Share).

- Viene avviata la stampa.

4
- Quando la stampante è pronta, il pulsante ON resta acceso in verde.
- Se si verificano errori durante il collegamento o la stampa, la spia di alimentazione della stampante si accende o lampeggia in rosso. Viene quindi visualizzato un messaggio sul monitor LCD che potrebbe essere diverso a seconda del modello della fotocamera.
- Prima di scollegare il cavo USB spegnere la stampante.
- Se sul monitor LCD della fotocamera è visualizzata l'icona (Direct Print), non è possibile utilizzare la cartuccia in bianco e nero (Easy Photo Pack E-P25BW).

6
- Se la fotocamera non è dotata del pulsante eseguire la procedura di stampa con la fotocamera.
- Al termine della stampa sulla fotocamera viene nuovamente visualizzata la schermata di riproduzione.
- Non è possibile annullare la stampa con ◯ (BACK) sulla stampante se la fotocamera è collegata. Per annullare la stampa si deve agire sulla fotocamera.
- Se la stampa non si avvia, verificare la presenza di eventuali messaggi nel monitor LCD della fotocamera (pag. 96).
- Con le fotocamere Canon sono disponibili le impostazioni relative a data, copie o layout di stampa (ciò tuttavia potrebbe essere applicabile ad alcuni modelli). Per ulteriori dettagli vedere la Guida dell'utente della fotocamera in dotazione.

Stampa da un telefono cellulare (stampa wireless)

Trasmettere e stampare le immagini scattate con un telefono cellulare fornito di fotocamera che supporta comunicazione dati ad infrarossi (solo SELPHY ES2) o Bluetooth.

- Non inserire una scheda di memoria né collegare la fotocamera o il computer alla stampante durante la stampa wireles.
- Non è possibile stampare tramite una connessione wireless tra la stampante e un computer.
- Possono essere inviate solo file di dati non superiori a 3 MB (le dimensioni dei dati massime dipendono dal telefono cellulare).
- Il tempo di trasmissione dati aumenta in funzione delle dimensioni dei file. Di conseguenza, potrebbe trascorrere un po' di tempo prima dell'inizio della stampa.
- Non è possibile stampare messaggi di posta elettronica e rubriche telefoniche.
- I contenuti e i dati immagine scaricati, ad esempio da un URL allegato a un messaggio di posta elettronica, potrebbero non risultare stampabili a causa delle impostazioni di protezione del telefono cellulare.
- Non è possibile stampare filmati.
- La stampante potrebbe non essere in grado di stampare immagini memorizzate nella scheda di memoria di alcuni cellulari.
- La posizione e l'orientamento (orizzontale o verticale) delle immagini da stampare vengono impostati automaticamente dalla stampante. Poiché le immagini vengono ingrandite o ridotte per adeguarsi al formato della carta, con alcune combinazioni di immagine e formato carta potrebbe essere necessario tagliare i margini dell'immagine.
- La connessione IrSimple non è supportata.
- Per le modalità d'uso delle funzioni wireless vedere la guida dell'utente del cellulare.

Stampa wireless a infrarossi (IrDA) (solo SELPHY ES2)

Stampa di immagini trasmesse da un telefono cellulare che supporta la comunicazione dati a infrarossi (IrDA).

- Il telefono cellulare deve avere le seguenti caratteristiche.
  - Comunicazione dati a infrarossi (porta di comunicazione dati a infrarossi che supporta IrDA)
  - Fotocamera integrata in grado di registrare e salvare immagini JPEG.

1 Verificare che nella stampante non siano inserite schede di memoria, che l'unità Bluetooth non sia collegata e che la fotocamera non sia collegata tramite cavo USB.

2 Premere ⏻ finché la spia di alimentazione lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.

3 Trasmettere l'immagine dal telefono cellulare alla stampante.

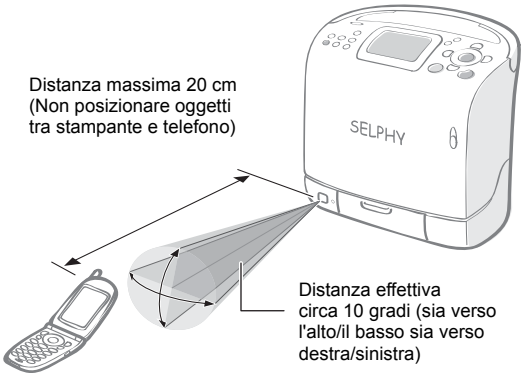

- La stampa ha inizio al termine della trasmissione dei dati.

3
- La stampa viene eseguita in base al valore impostato in [Impostaz. di Stampa]. L'impostazione delle singole voci di menu deve essere stata fatta prima (pag. 46).
- Durante la trasmissione la spia di alimentazione lampeggia di luce verde. Se la trasmissione dati viene interrotta, la spia di alimentazione smette di lampeggiare e resta accesa di luce verde. Verificare il messaggio visualizzato sul telefono cellulare in caso di errore.
- La stampa non può essere annullata premendo ◯ (BACK) durante la stampa a infrarossi.
- Se il trasferimento non avviene regolarmente, avvicinare il cellulare e collocarlo direttamente di fronte al ricevitore dati a infrarossi, quindi riavviare il trasferimento.
- Tenere presente che la distanza entro la quale i segnali a infrarossi possono essere tramessi e ricevuti varia a seconda del modello di cellulare. Per ulteriori informazioni sui metodi di connessione consultare le istruzioni del telefono cellulare.

Stampa tramite Bluetooth

Installando sulla stampante l'unità Bluetooth BU-20 (venduta separatamente) è possibile stampare immagini trasmettendo i dati da un cellulare abilitato Bluetooth.

- Il telefono cellulare deve avere le seguenti caratteristiche.
  - Bluetooth integrato e profili compatibili con OPP (Object Push Profile) o BIP (Basic Imaging Profile). Per informazioni sui profili compatibili consultare le istruzioni del cellulare.
  - Fotocamera integrata in grado di registrare e salvare immagini JPEG.

1 Verificare che nella stampante non siano inserite schede di memoria e che non vi siano fotocamere collegate tramite cavo USB.

2 Installare l'unità Bluetooth BU-20 (venduta separatamente).

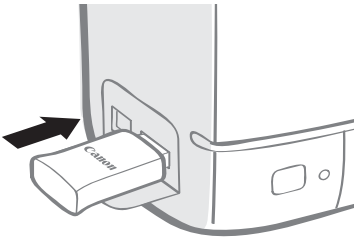

3 Premere ⏻ inché la spia di alimentazione lampeggia di luce verde a indicare che la stampante è accesa.

4 Eseguire le impostazioni Bluetooth.

- Per informazioni sulle impostazioni Bluetooth consultare Impostazioni Bluetooth in Menu Organizz. Stampante (pag. 79).

5 Trasmettere l'immagine dal telefono cellulare alla stampante.

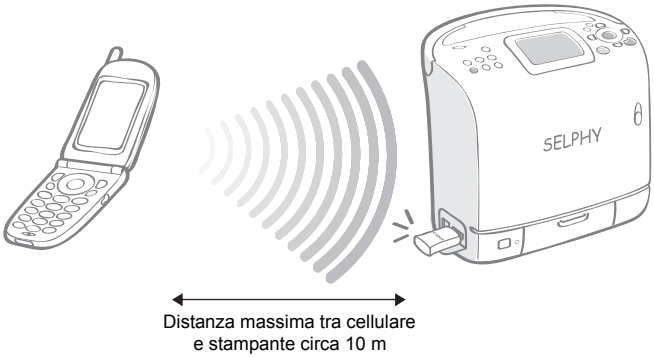

- La stampa ha inizio al termine della trasmissione dei dati.

5
- L'unità Bluetooth lampeggia durante la trasmissione. Se il trasferimento dati si interrompe verificare il messaggio visualizzato sul telefono cellulare in caso di errore.
- La stampa non può essere annullata premendo ◯ (BACK) durante la stampa Bluetooth.
- Per ulteriori informazioni sulla trasmissione o la connessione Bluetooth consultare il manuale Bluetooth.
- La distanza massima di comunicazione è di circa 10 metri. Tuttavia, le condizioni indicate di seguito possono determinare una modifica della distanza o della velocità di stampa:
  - Ostacoli od onde radio tra i dispositivi in comunicazione
  - Luoghi dove vengono generati campi magnetici, elettricità statica o interferenze di onde radio
  - Sensibilità di ricezione e prestazioni dell'antenna dei dispositivi in comunicazione

Stampa da un PC

Stampa da un computer collegato alla stampante.

- Verificare che nella stampante non sia inserita una scheda di memoria e che la stampante non sia collegata a una fotocamera prima di effettuare il collegamento a un computer.
- Quando si utilizza il cavo USB, verificare di collegare la stampante direttamente al computer. Se si collega il cavo USB attraverso un hub USB, è possibile che la stampante non funzioni correttamente.
- La stampante potrebbe non funzionare correttamente se contemporaneamente vengono utilizzati sulla stampante altri dispositivi USB (ad eccezione del mouse o della tastiera USB). Scollegare gli altri dispositivi USB dal computer e collegare di nuovo la stampante.
- Non impostare il computer in modalità standby (o di sospensione) quando la stampante è collegata a una porta USB. Se accidentalmente accade ciò, non scollegare il cavo USB dal computer finché non è in modalità standby.
- Non collegare il computer alla stampante prima di installare il driver di stampa. Seguire le istruzioni della presente guida.
- Per poter iniziare l'installazione è necessario aver effettuato l'accesso al computer come amministratore.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer consultare il relativo manuale.

Requisiti di sistema

Installare il software in un computer con i seguenti requisiti minimi.

Windows

Sistema operativo	Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4
Configurazione	Il sistema operativo sopra indicato deve essere preinstallato in computer dotati di porte USB incorporate
CPU	Windows Vista: Processore Pentium 1,3 GHz o superiore Windows XP/Windows 2000: Processore Pentium 500 MHz o superiore
RAM	Windows Vista: 512 MB o più Windows XP/Windows 2000: 256 MB o più
Interfaccia	USB
Spazio disponibile su disco rigido	Utility Canon • ZoomBrowser EX: 200 MB o più Ulead Photo Express LE: 300 MB o più Driver della stampante Canon SELPHY: 4 MB o più (spazio disponibile richiesto per l'installazione)
Schermo	1.024 × 768 pixel o più High Color (16 bit) o superiore

Macintosh

Sistema operativo	Mac OS X (v10.3 – v10.4)
Configurazione	Il sistema operativo sopra indicato deve essere preinstallato in computer dotati di porte USB incorporate
CPU	Processore PowerPC G3/G4/G5 o Intel
RAM	256 MB o più
Interfaccia	USB
Spazio disponibile su disco rigido	Utility Canon • ImageBrowser: 300 MB o più Driver della stampante Canon SELPHY: 4 MB o più (spazio disponibile richiesto per l'installazione)
Schermo	1.024 × 768 pixel o più 32.000 colori o più

- Per l'installazione del software è necessario disporre dell'unità CD-ROM.
- Anche se i requisiti di sistema vengono soddisfatti, non è possibile garantire tutte le funzioni del computer.
- Ulead Photo Express LE supportato solo in Windows Vista e Windows XP.
- Non è possibile utilizzare il software per Macintosh su dischi di formato UFS (Unix File System).

Installazione del driver di stampa e del software

Il Compact Photo Printer Solution Disk contiene il software necessario per la stampa dal computer. Installare il driver di stampa e il software procedendo come di seguito indicato.

- Non collegare la stampante al computer prima di aver installato il driver di stampa.

- Le istruzioni riportate in questa sezione si riferiscono ai sistemi operativi Windows XP e Mac OS X (versione 10.4). Se si utilizza un'altra versione del sistema operativo, è possibile che le procedure e le schermate siano leggermente diverse da quelle riportate.

Windows

Installazione del driver di stampa

1 Inserire il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.

- Viene visualizzato il pannello di installazione.

2 Selezionare la stampante in uso.

3 Fare clic su [Sì] per accettare tutte le condizioni dell'accordo di licenza software.

- Il programma di installazione si avvia e viene visualizzata la schermata che richiede di effettuare il collegamento alla stampante.

1 • Chiudere i programmi in esecuzione.

4 Per collegare la stampante al computer seguire le istruzioni a video e accendere la stampante.

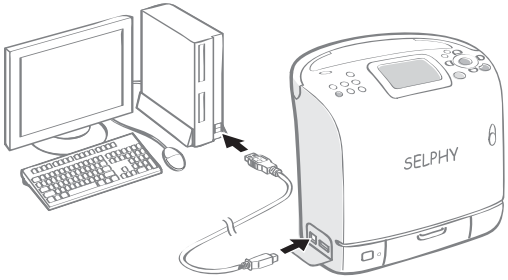

- Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa che l'installazione è terminata.

5 Fare clic su [Fine].

- L'installazione del driver di stampa è terminata.
- Installare quindi il software nel computer.

4 • Per collegare la stampante al computer è necessario un cavo USB disponibile in commercio. Il cavo USB deve essere inferiore a 3 metri di lunghezza.
• Dopo aver collegato la stampante al computer, sul monitor LCD parte la schermata di collegamento PC.

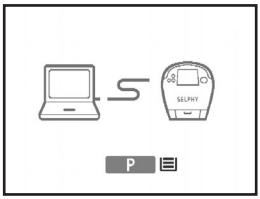

• Premere (SET) quando appare la seguente schermata.

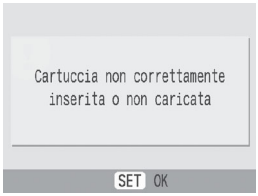

• Riavviare il computer quando viene visualizzata la finestra di dialogo che lo richiede.

5 • Per disinstallare il driver di stampa procedere come di seguito indicato. Fare clic sul pulsante [Start] e selezionare [Tutti i programmi] – [Canon SELPHY XXXX] – [Programma di disinstallazione].

Installazione del software

6 Inserire il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.

- Viene visualizzato il pannello di installazione.

7 Fare clic sul pulsante [Installazione standard] del software dell'applicazione.

- Viene visualizzata la schermata di conferma dell'installazione.

8 Fare clic su [Installa].

- Per continuare seguire le istruzioni a video finché non appare una finestra di dialogo a comunicare che l'installazione è terminata.

9 Fare clic su [Fine].

- L'installazione del software è terminata. Estrarre il CD-ROM.

6 • Se il CD-ROM è già inserito e il pannello di installazione non appare, estrarre ed inserire di nuovo il CD-ROM.

7 • Scegliere [Installazione personalizzata] per selezionare i singoli programmi da installare.

9 • Per disinstallare il software procedere come di seguito indicato. Fare clic sul pulsante [Start] e selezionare [Tutti i programmi] – [Canon Utilities] – [Zoom Browser EX] – [Disinstalla Zoom Browser EX].

• Per disinstallare altri software è possibile seguire la stessa procedura. Per disinstallare Ulead Photo Express LE fare clic sul pulsante [Start] e scegliere [Pannello di controllo] – [Installazione applicazioni].

Macintosh

Installazione del driver di stampa

1 Inserire nell'unità CD-ROM del computer il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione e fare doppio clic sull'icona nella finestra del CD-ROM.

2 Selezionare la stampante in uso.

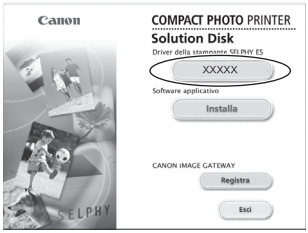

3 Fare clic su [Accetto] per accettare tutte le condizioni dell'accordo di licenza software.

- Il programma di installazione si avvia.

4 Fare clic su e selezionare [Installazione Standard] e quindi [Installa].

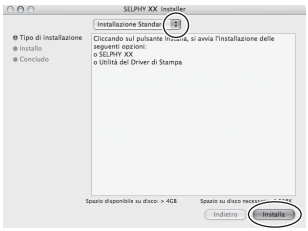

- L'installazione si avvia. Seguire le istruzioni a video finché non appare una finestra di dialogo che chiede di riavviare il computer.

1 • Chiudere i programmi in esecuzione.

5 Seguire le istruzioni a video, quindi riavviare il computer.

6 Collegare la stampante al computer ed accendere la stampante.

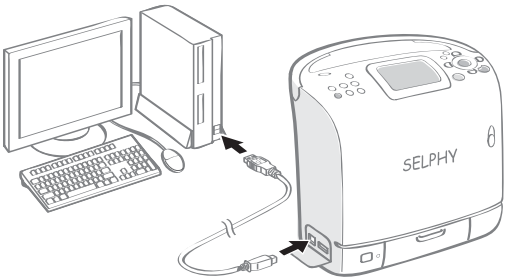

7 Fare doppio clic sull'icona [Utility di configurazione stampante] nella cartella [Applicazioni] – [Utilities].

- Viene visualizzata la finestra dell'elenco stampanti.

8 Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

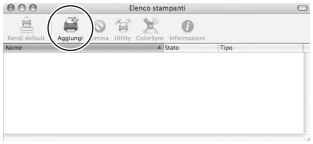

6

- Per collegare la stampante al computer è necessario un cavo USB. Il cavo USB deve essere inferiore a 3 metri di lunghezza.
- Dopo aver collegato la stampante al computer, sul monitor LCD parte la schermata di collegamento PC.

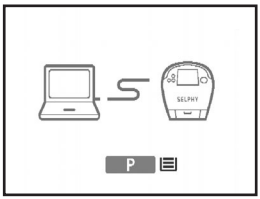

- Premere (SET) quando appare la seguente schermata.

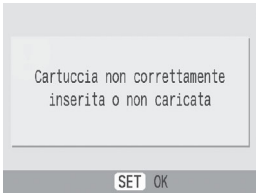

9 Selezionare [Browser di default], quindi il nome della stampante in uso e fare clic sul pulsante [Aggiungi].

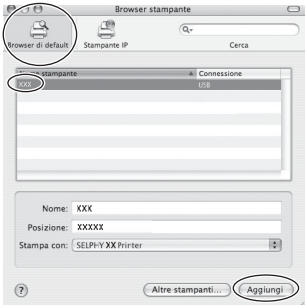

- L'installazione del driver di stampa è terminata. Chiudere la finestra.

9 • Per disinstallare il driver di stampa fare doppio clic sull'icona in Solution Disk, selezionare il pannello di installazione e seguire le istruzioni a video. Eliminare quindi la stampante dall'elenco delle stampanti.

Installazione del software

10 Inserire nell'unità CD-ROM del computer il Compact Photo Printer Solution Disk in dotazione e fare doppio clic sull'icona nella finestra del CD-ROM.

- Viene visualizzato il pannello di installazione.

11 Fare clic su [Installa].

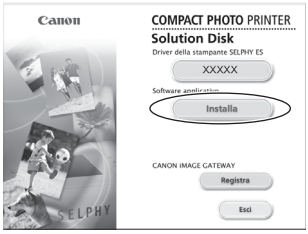

12 Selezionare [Installazione Standard] e fare clic su [Avanti].

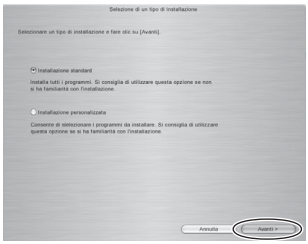
Selezione di un tipo di installazione
Selezionare un tipo di installazione e fare clic su [Avanti].
Installazione standard
Installa tutti i programmi. Si consiglia di utilizzare questa opzione se non si ha familiarità con l'installazione.
Installazione personalizzata
Consente di selezionare i programmi da installare. Si consiglia di utilizzare questa opzione se si ha familiarità con l'installazione.
Annulla
Avanti >

- Per continuare seguire le istruzioni a video finché non appare una finestra di dialogo a comunicare che l'installazione è terminata.

13 Fare clic su [OK].

- L'installazione del software è terminata. Estrarre il CD-ROM.

12 • Scegliere [Installazione personalizzata] per selezionare i singoli programmi da installare.

13 • Per disinstallare il software trascinare nel Cestino la cartella in cui è stata installata l'applicazione, quindi svuotare il Cestino.

Introduzione ai programmi in dotazione

• Per le operazioni di stampa vedere il menu [?] del software.

Windows

Ulead Photo Express LE (solo Windows Vista, Windows XP)	Questo software consente di modificare facilmente le immagini in vari modi per mezzi di modelli o digitando del testo.	
ZoomBrowser EX	Oltre a stampare immagini, questo programma multifunzione è in grado di gestire, visualizzare, modificare ed esportare le immagini.	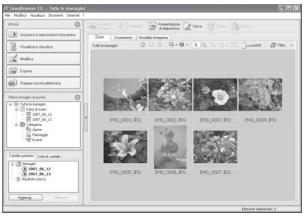

Macintosh

ImageBrowser	Oltre a stampare immagini, questo programma multifunzione è in grado di gestire, visualizzare, modificare ed esportare le immagini.	

Ulead Photo Express LE

Di seguito vengono illustrate le operazioni fondamentali per l'inserimento di cornici e testo e quindi per la stampa.
In caso di domande su Ulead Photo Express LE visitare il sito to URL:
http://www.ulead.com/events/canon/selphy/

1 Selezionare [SELPHY] e fare clic su [Stampa SELPHY].

2 Selezionare la carta dall'elenco a sinistra, selezionare la cornice desiderata e fare clic su [Sostituisci].

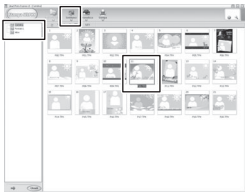

3 Selezionare l'immagine da stampare, fare clic su Applica, determinare formato e posizione dell'immagine e fare clic su [Personalizza].

4 Selezionare [Text], fare clic su [Aggiungi].

5 Digitare il testo da stampare, fare clic su Applica, determinare la posizione del testo e fare clic su [Stampa].

6 Determinare la stampante, il nome della stampante, il formato carta, la cartuccia, il layout e le copie in uso e fare clic su Stampa.

7 La stampa è completata.

2 • È possibile associare cornici solo se è selezionata carta [Formato Cartolina] o [Formato L].

Utilizzo della Batteria Ricaricabile (solo SELPHY ES2)

Se si installa la Batteria Ricaricabile NB-ES1L (venduta separatamente) nella stampante SELPHY ES2, sarà possibile stampare con facilità ovunque, anche in ambienti non provvisti di una presa elettrica. Il modello SELPHY ES20 invece non accetta batterie ricaricabili.

Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.
Questo prodotto è stato realizzato per offrire prestazioni ottimali se utilizzato con accessori originali Canon. Canon non è responsabile di eventuali danni causati a questo prodotto e/o di altri eventi quali incendi etc. dovuti al malfunzionamento di accessori Canon non originali (ad esempio, perdita di liquido e/o esplosione della batteria ricaricabile). Questa garanzia non copre le riparazioni dovute al malfunzionamento di accessori Canon non originali. Tali riparazioni possono essere comunque eseguite a pagamento.

- Non è possibile utilizzare la Batteria Ricaricabile NB-CP2L.
- Non utilizzare la batteria ricaricabile con prodotti diversi da quelli consigliati da Canon.
- Non allentare il copriterminale della batteria ricaricabile, è necessario per la conservazione della batteria.

Installazione della Batteria Ricaricabile

Installare la batteria ricaricabile NB-ES1L (venduta separatamente) sulla stampante.

1 Togliere il copriterminale della batteria ricaricabile.

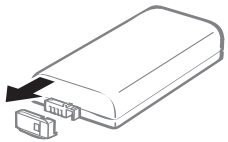

2 Togliere la leva del coperchio della batteria.

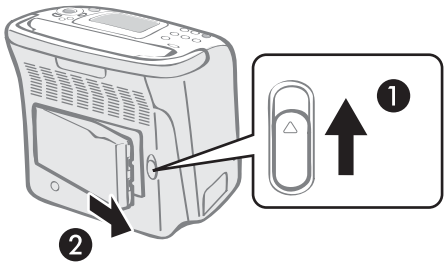

3 Installare la batteria ricaricabile nella stampante.

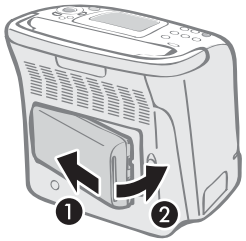

1 • Se i terminali della batteria sono sporchi l'efficienza della connessione diminuisce. Prima di ricaricare o utilizzare la batteria, pulire i morsetti con un cotton-fioc.
• Se la batteria ricaricabile non viene utilizzata toglierla dalla stampante e riposizionare il copriterminale.

2 • Per togliere il coperchio della batteria sollevare la leva del coperchio verso l'alto e togliere il coperchio.

3 • Spingere la batteria ricaricabile finché non si posiziona in sede.
• Per rimuovere la batteria ricaricabile, sollevare la leva del coperchio ed estrarre la batteria.

Caricamento della batteria ricaricabile

Installare la batteria ricaricabile NB-ES1L e caricarla.

- Per una ricarica completa della batteria ricaricabile occorrono circa 4 ore (in base ai criteri di prova Canon standard).
  - Si consiglia di ricaricare la batteria ricaricabile ad una temperatura di 5 – 40° C.
  - Il tempo necessario per la ricarica varia a seconda della temperatura ambiente e dello stato di carica.
- Se l'opzione AutoSpegnimento è impostata su [On], la stampante si spegne automaticamente se non viene utilizzata per cinque minuti o più.

1 Installare la batteria ricaricabile nella stampante.

- Per ulteriori informazioni sulla modalità di installazione vedere Installazione della Batteria Ricaricabile (pag. 73).

2 Collegare il cavo dell'adattatore compatto CA alla stampante.

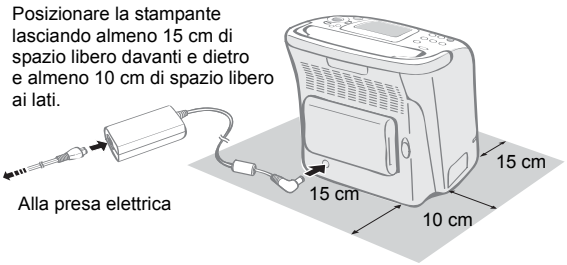
Posizionare la stampante lasciando almeno 15 cm di spazio libero davanti e dietro e almeno 10 cm di spazio libero ai lati.
Alla presa elettrica
15 cm
15 cm
10 cm

- Per ulteriori informazioni sul collegamento vedere Posizionamento/Collegamento della stampante (pag. 22).
- La ricarica si avvia.

3 Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo dell'adattatore compatto CA dalla stampante.

2
- Durante la ricarica la spia di alimentazione è accesa di luce arancione e si spegne quando la batteria ricaricabile è completamente carica.
- Se la stampante viene accesa durante la ricarica della batteria, la ricarica si interrompe. Quando la stampante viene spenta la ricarica riprende.
- Spegnere la stampante e riaccenderla se la ricarica della batteria non si avvia.

Controllo dello stato della batteria

Se la carica della batteria è quasi esaurita, la spia di alimentazione della stampante lampeggia in arancione. Controllare lo stato della batteria osservando l'icona o il messaggio visualizzato sul monitor LCD della stampante e ricaricare la batteria ricaricabile o sostituirla con una completamente carica.

Stato della batteria

Indicazione	Descrizione
	Batteria sufficientemente carica.
	Per utilizzare la stampante per un lungo periodo, utilizzare batterie completamente cariche o caricare la batteria appena possibile.
	Batteria quasi esaurita. È consigliabile ricaricare la batteria ricaricabile.
(Lampeggiante in rosso)	Non è possibile stampare.
Ricaricare batt. stampante	Sostituire la batteria ricaricabile con una carica oppure effettuare immediatamente la ricarica. È anche possibile utilizzare l'adattatore compatto CA della stampante.

Utilizzo della Batteria Ricaricabile

- Si tratta di una batteria ricaricabile allo ione litio per cui non è necessaria utilizzarla completamente o scaricarla prima di ricaricarla.
  - La ricarica può avvenire in qualsiasi condizione di carica.
- Si consiglia di caricare la batteria nel giorno in cui viene utilizzata, o un giorno prima, per garantirne la carica completa.
  - Anche se inutilizzate, le batterie ricaricabili si scaricano naturalmente.
- Se le prestazioni della batteria diminuiscono sensibilmente anche a piena carica, significa che la batteria ha superato il limite di durata e dev'essere sostituita.
  - Sostituire la batteria con una nuova.
- Se la carica della batteria è in esaurimento, i fogli potrebbero non venire espulsi completamente nel vassoio delle stampe e la stampa potrebbe interrompersi.
  - In tal caso, sostituire la batteria ricaricabile con una completamente carica oppure utilizzare l'adattatore compatto CA della stampante.
- Anche se l'intervallo di temperatura di funzionamento massima della batteria ricaricabile è 5 – 40° C, la temperatura ottimale va da 10 a 30° C.
- A temperature più basse le prestazioni della batteria si riducono e l'icona indicante lo stato di quasi esaurimento della batteria (,) potrebbe venire visualizzata prima del previsto.
  - È possibile ripristinare le prestazioni della batteria ricaricabile riponendola, ad esempio, in una tasca per riscaldarla prima dell'uso.

Conservazione della batteria

- Togliere la batteria ricaricabile dalla stampante quando non viene utilizzata e riposizionare il copriterminale.
- Non trasportare e non conservare la batteria ricaricabile assieme a oggetti metallici con bordi affilati, ad esempio clip per la carta e graffette. Chiudere sempre il copriterminale della batteria ricaricabile quando la si trasporta o prima di riporla.
- Quando si intende riporre una batteria ricaricabile, si consiglia di utilizzarla finché non è completamente scarica e di riporla in un luogo al coperto con umidità relativa bassa e ad una temperatura compresa tra 0 e 30° C. Se si conserva la batteria completamente carica per lunghi periodi di tempo (circa 1 anno) se ne riduce la durata e ne risente anche il funzionamento. Se non la si utilizza per un lungo periodo, caricarla completamente una volta all'anno e riporla nella stampante dopo averla completamente scaricata.

Appendice

Impostazioni della stampante

È possibile definire varie impostazioni della stampante, ad esempio quelle relative a lingua o risparmio energetico.

Utilizzo del menu

1 Accendere la stampante e premere ◯ (MENU).

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Organizz. Stampante] e premere (SET).

- Viene visualizzata la schermata di schermata Organizz. Stampante.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce di menu e modificare l'impostazione.

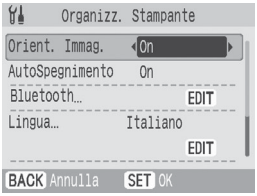

- Per le impostazioni delle singole voci vedere le pagg. 79 – 81.

4 Premere (SET).

- L'impostazione è salvata.

3 • L'opzione [Bluetooth] viene visualizzata solo quando è collegata un'unità Bluetooth.

4 • Se si preme ◯ (BACK), l'impostazione è annullata e si ritorna alla schermata dei menu.

Menu Organizz. Stampante

L'impostazione predefinita è indicata da ✓.

Voce di menu	Descrizione	Impostazioni
Orient. Immag.	Impostando la fotocamera, l'immagine può essere automaticamente ruotata sul monitor LCD.	On ✓, Off
AutoSpegnimento	La stampante si spegne automaticamente se per cinque minuti non vengono eseguite operazioni.	On ✓, Off
Bluetooth	Imposta il nome del modello e/o i dettagli di sicurezza con Bluetooth. L'opzione [Bluetooth] viene visualizzata solo quando è collegata un'unità Bluetooth (venduta separatamente).	Vedere pag. 79
Lingua	Imposta la lingua visualizzata sul monitor LCD.	Vedere pag. 81
Transizione	Imposta gli effetti di transizione al passaggio da un'immagine all'altra.	Dissolvenza, A comparsa, Off ✓
Reset completo	Ripristina le impostazioni della stampante ai valori predefiniti.	–

Impostazioni Bluetooth

Nome periferica	Seleziona un nome da Canon ES2-1 (✓) a ES2-9 (ES20-1– ES20-9). Questo è il nome utilizzato quando la periferica di destinazione (questa periferica) è selezionata dal telefono cellulare. Questa impostazione consente di distinguere la periferica quando sono presenti due o più dispositivi compatibili con Bluetooth in grado di comunicare.
Sicurezza	Seleziona [On] oppure [Off] (✓). Se si seleziona [On], è necessario immettere il codice PIN della stampante e del telefono cellulare per eseguire la connessione.
Codice PIN	Il codice PIN è un numero di identificazione che dev'essere determinato. Viene utilizzato per impedire l'accesso da altri dispositivi con funzionalità Bluetooth. Se l'opzione [Sicurezza] è impostata su [On], premere ◯ (EDIT) ed impostare il codice (un numero a quattro cifre) da immettere nel telefono cellulare per consentire la stampa. Il codice PIN predefinito è “0000”.
Nega accesso	Seleziona [On] oppure [Off] (✓). Se si seleziona [On], la ricerca e la stampa da dispositivi Bluetooth verranno disabilitate.
Reset	Ripristina le impostazioni predefinite della funzionalità Bluetooth.

1 Premere ◯ (MENU) per selezionare [Organizz. Stampante].

2 Selezionare [Bluetooth] e premere ◯ (EDIT).

- Viene visualizzata la schermata di impostazione Bluetooth.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare le voci di menu da impostare e modificare le impostazioni.

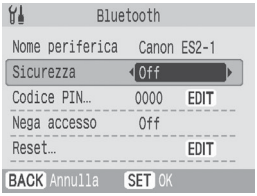

4 Premere SET.

- L'impostazione viene salvata e la schermata ritorna a [Organizz. Stampante].

1
- Per la modalità di utilizzo del menu vedere pag. 78.
- Per la modalità di stampa da un'unità Bluetooth vedere Stampa tramite Bluetooth (pag. 57).

Lingua

1 Premere ◯ (MENU) per selezionare [Organizz. Stampante].

2 Selezionare [Lingua] e premere ◯ (EDIT).

- Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

3 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare la lingua desiderata e premere (SET).

- La lingua selezionata viene impostata e la visualizzazione ritorna alla schermata [Organizz. Stampante].

1
- Per la modalità di utilizzo del menu vedere pag. 78.
- Se non vi sono schede di memoria inserite o se nessuna fotocamera o computer sono collegati alla stampante, premere e mantenere premuto (SET) e quindi premere ◯ (MENU) per accedere alla schermata di impostazione della lingua. Selezionare la lingua e premere (SET). La lingua viene impostata e la visualizzazione ritorna alla schermata di standby.

Pulizia della stampante

Pulizia dell'interno della stampante

Togliere la polvere dalla testina della cartuccia utilizzando l'unità di pulitura in dotazione.

1 Rimuovere la cartuccia (pag. 20).

2 Inserire l'unità di pulitura nel vano della cartuccia e spingerla completamente in sede inclinandola avanti e indietro 2 o 3 volte.

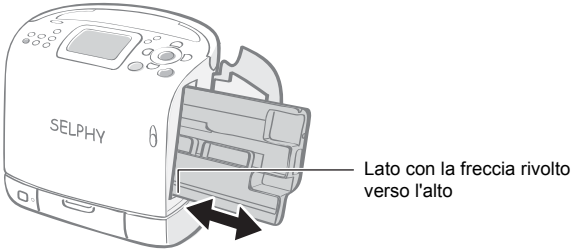

- Non toccare le parti bianche dell'unità di pulitura per evitare di deteriorarne le prestazioni.

Pulizia del telaio della stampante

Pulire il telaio con un panno morbido e asciutto.

- Non utilizzare solventi volatili quali benzina, diluenti o altri solventi neutri diluiti, che potrebbero deformare o danneggiare il telaio della stampante.

Pulizia del retro della stampante

Eliminare la polvere dalle prese d'aria sul retro. Se penetra attraverso le prese d'aria, la polvere si deposita sul foglio inchiostri e può sporcare le stampe. Se la polvere è già depositata sul foglio inchiostri utilizzare un aspirapolvere per eliminarla facendo attenzione a non toccare il foglio inchiostri.

Conservazione della stampante o delle stampe

Conservazione della stampante

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica (se si utilizza una batteria ricaricabile, toglierla).
Togliere la cartuccia dalla stampante e riporla nella confezione originale.

Conservazione delle stampe

- Per evitare il decadimento della qualità delle immagini non conservare le stampe nei seguenti luoghi.
  - Luoghi con alte temperature (40° C o superiori).
  - Luoghi molto umidi o polverosi.
  - Luoghi soggetti alla luce diretta del sole.
- Evitare le seguenti azioni che potrebbero comportare modifica, sbiadimento o trasferimento di colore.
  - Attaccare qualsiasi tipo di nastro adesivo sulla superficie di stampa.
  - Consentire che le superfici di stampa vengano a contatto con materiali vinilici o plastici.
  - Applicare alcol o altri solventi volatili alla superficie di stampa.
  - Lasciare per lunghi periodi le superfici di stampa troppo a contatto le une sulle altre o con altri oggetti.
- Se si conservano le stampe in album, scegliere album con buste di nylon, polipropilene o cellophane.

- In base alle condizioni di conservazione, è possibile che nel tempo le stampe mostrino alterazioni nei colori. In questi casi Canon non si assume alcuna responsabilità.

Trasporto della stampante

Per trasportare la stampante sollevare l'apposita maniglia. Si consiglia di trasportare la stampante con l'unità di pulitura inserita.

- Chiudere il coperchio del vassoio delle stampe. La presenza di sporco o oggetti estranei nella stampante può ridurre la qualità di stampa.

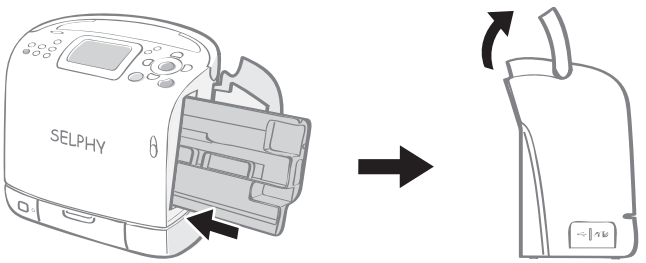

Precauzioni per la sicurezza

Usare l'apparecchiatura in modo corretto rispettando le precauzioni indicate per evitare pericoli di lesioni, incendio, scosse elettriche, cattivo funzionamento ed altri problemi. Leggere con attenzione anche le precauzioni per l'uso. Con “apparecchiatura” s'intende stampante e adattatore compatto CA.
Le precauzioni per la sicurezza riportate nelle pagine successive hanno lo scopo di mostrare il funzionamento corretto e sicuro della stampante, al fine di evitare lesioni all'utente e ad altre persone.

⚠ AVVERTENZA

Non riprodurre i CD-ROM forniti con il prodotto con un lettore CD che non supporti i CD-ROM di dati.
L'uso di questo tipo di CD-ROM con lettori di CD audio potrebbe danneggiare gli altoparlanti. Inoltre si potrebbero avere danni all'udito ascoltando dalle cuffie l'audio ad alto volume proveniente da un CD-ROM riprodotto con un lettore di CD musicali.

Apparecchiatura

⚠ AVVERTENZA

Conservare l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini.
Non smontare e non modificare l'apparecchiatura.
In caso di caduta dell'apparecchiatura o di danni all'involucro non utilizzare l'apparecchiatura.
Se l'apparecchiatura emette fumo o odore di bruciato scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
Evitare la penetrazione di acqua e altri liquidi all'interno dell'apparecchiatura. Se l'apparecchiatura è stata esposta a gocciolamento o ad atmosfera salina umida pulirla con un panno assorbente morbido.
Non introdurre nell'apparecchiatura oggetti metallici e sostanze infiammabili. Spegnere immediatamente la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica (in caso di alimentazione a batteria togliere la batteria).
Non toccare le parti metalliche dell'apparecchiatura né il connettore d'alimentazione durante i temporali. In caso di temporale smettere di usare l'apparecchiatura ed allontanarsi.
Non utilizzare solventi infiammabili come alcol, benzina o diluenti per pulire l'apparecchiatura.
Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo e sul connettore d'alimentazione, non tirare troppo forte il cavo e non danneggiarlo.
Non utilizzare alimentatori (Adattatori Compatti CA, batterie) non espressamente previsti per l'apparecchiatura.
Scollegare regolarmente il cavo d'alimentazione e togliere la polvere e lo sporco che si sono accumulati sul connettore, sull'esterno della presa elettrica e nella zona circostante.

Non maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

⚠ ATTENZIONE

Non mettere le mani nella stampante.

Non utilizzare né conservare l'apparecchiatura nei seguenti luoghi.
Zone umide o polverose, luoghi soggetti a forti vibrazioni, in prossimità di fiamme libere, esposti alla luce diretta del sole e luoghi caldi come portabagagli o cruscotti di automobili.

Non attaccare graffette metalliche alla spina di alimentazione o ai connettori per la ricarica e impedire che su di essi si depositi polvere.

Non piegare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione.

Utilizzare adattatore compatto CA esclusivamente per questa stampante, non utilizzare l'adattatore compatto al di sopra delle sue capacità o tensioni nominali e non lasciare il connettore parzialmente inserito in una presa elettrica.

Non aprire il coperchio della cartuccia durante la stampa.
- Se viene eseguita questa operazione, la stampa verrà interrotta.
- Durante la stampa la carta si sposta avanti e indietro nella stampante. Non posizionare le mani nel percorso della carta mentre questa è in movimento, in quanto vi è il rischio di lesioni.

Scollegare l'apparecchiatura se non viene utilizzata.
Lasciare l'apparecchiatura collegata per lunghi periodi di tempo potrebbe comportare un rischio di scosse elettriche o incendi.

Batteria (solo SELPHY ES2)

⚠ AVVERTENZA

Non posizionare la batteria ricaricabile accanto a una fonte di calore e non esporla a fiamme libere o calore.

La batteria ricaricabile non dev'essere immersa in acqua.

Non cercare di smontare, modificare o scaldare la batteria ricaricabile.

Evitare di far cadere o sottoporre la batteria ricaricabile a forti colpi che potrebbero danneggiarne l'involucro.

Utilizzare solo batterie ricaricabili e accessori consigliati.
Vi è rischio di esplosione o trafilamento della batteria. In caso di perdite dalla batteria, se occhi, bocca, pelle o abiti entrano a contatto con le sostanze fuoriuscite lavare immediatamente con acqua.

Quando la stampante non viene utilizzata, la si deve riporre e conservare con cura.

Durante la carica non coprire il caricabatterie con nessun oggetti (tovaglie, tappeti, coperte o cuscini).
Se il caricatore resta collegato per un lungo periodo di tempo vi è il rischio di generazione di calore o deformazione.

Prima di smaltire una batteria, coprire i morsetti con nastro o altro materiale isolante per impedire il contatto diretto con altri oggetti.
Il contatto con componenti metallici di altri materiali nei contenitori dei rifiuti può comportare incendi o esplosioni.

⚠ ATTENZIONE

SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO SBAGLIATO VI È RISCHIO DI ESPLOSIONE.
SMALTIRE LE BATTERIE UTILIZZATE IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI NORMATIVE.

Precauzioni per l'uso

Per l'uso di schede di memoria, fotocamere o computer consultare le guide dell'utente fornite con i singoli prodotti.

Avvertenze contro le violazioni del copyright

È necessario rispettare tutti i copyright. L'utilizzo di immagini prodotte con SELPHY ES2 o ES20 per scopi non personali potrebbe essere proibito dalla legge.

Limitazioni sulla garanzia

La garanzia della stampante è valida solo nel paese d'acquisto. Se si verifica un problema all'estero, richiedere l'intervento in garanzia presso un centro assistenza Canon autorizzato solo dopo il rientro nel proprio paese.

Stampante

Non spegnere e riaccendere la stampante, se non è necessario, per evitare di consumare inchiostro durante la fase di inizializzazione.

L'inchiostro rimanente potrebbe non essere sufficiente per i fogli del set.

Non utilizzare composti volatili o insetticidi sulla stampante e non tenere la stampante a contatto con gomma o materiali vinilici.

Questi materiali possono causare deformazione dell'involucro della stampante.

In caso di surriscaldamento, la stampante cessa temporaneamente di funzionare. Non si tratta di un malfunzionamento.
La stampante riprende infatti le normali operazioni di stampa non appena la temperatura scende.

Le interruzioni temporanee di funzionamento si verificano in genere nei casi descritti di seguito:

- Durante operazioni di stampa ininterrotte e prolungate.
- Se la stanza in cui si trova la stampante è particolarmente calda.
- Se le prese d'aria sul retro della stampante sono ostruite o la ventilazione non è adeguata.

La maniglia di trasporto si richiude automaticamente. Fare attenzione a non ferirsi alle dita.

Se il coperchio del vassoio delle stampe si stacca, inclinarlo sul lato del monitor LCD (❶), allineare la punta della molla del lato sinistro del coperchio con la scanalatura sulla stampante (❷) ed inserire nella stampante (❸) l'asta che si trova sul lato destro del coperchio.

Se il coperchio del vassoio delle stampe non è fissato durante la stampa, i fogli in stampa potrebbero incepparsi nella stampante.

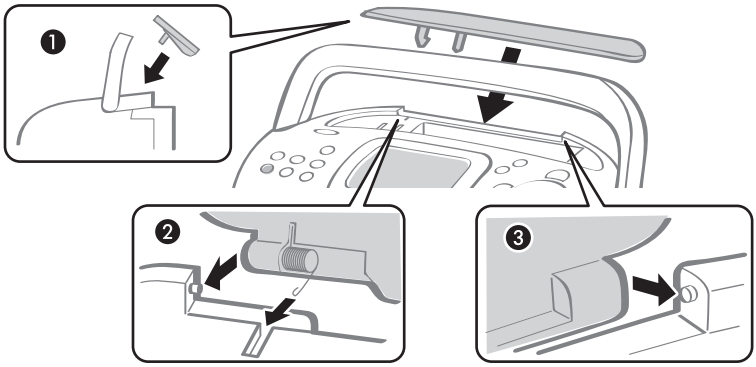

Non inserire oggetti estranei nel vassoio delle stampe.

- **Per evitare malfunzionamenti e danni causati da campi elettromagnetici**
  Non collocare l'apparecchiatura accanto a motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici e non utilizzarla accanto a televisori o radio AM.

- **Per evitare il formarsi di condensa**
  Per evitare la condensa collocare l'apparecchiatura in una borsa di plastica a chiusura ermetica, richiudibile e lasciare che si adatti gradualmente alle variazioni di temperatura prima di toglierla dalla borsa.
  Nel caso in cui si formi condensa nell'apparecchiatura, prima di utilizzarla conservare l'apparecchiatura a temperatura ambiente finché le gocce d'acqua non evaporano naturalmente.

Specifiche

Tutti i dati vengono misurati sulla base delle procedure di prova Canon standard. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Compact Photo Printer SELPHY ES2/ES20

Metodo di stampa	Trasferimento termico a sublimazione di colore (con patinatura)	
Risoluzione di stampa	300 × 600 dpi (300 × 300 dpi: Quando è connesso un PC ed è selezionata la stampa 2 in 1 e valori superiori o la modalità Stampa creativa)	
Gradazione	128 tonalità per colore (300 × 600 dpi) 256 tonalità per colore (300 × 300 dpi)	
Inchiostro	Cartuccia con inchiostro e carta integrati dedicata Colori (Y, M, C e patinatura) Bianco e nero (Bianco e nero e patinatura, solo formato Cartolina)	
Carta	Carta dedicata (formato Cartolina, formato L, formato Carta di credito (incluso foglio di etichette pieno formato))	
Formato di stampa	No bordi	Con bordi
Formato Cartolina	100,0 × 148,0 mm	91,0 × 121,9 mm
Formato L	89,0 × 119,0 mm	78,2 × 104,9 mm
Formato Carta di credito	54,0 × 86,0 mm	49,5 × 66,0 mm
Velocità di stampa	Stampa da schede di memoria	Collegamento a fotocamere[*1]
Formato Cartolina	Circa 1 min. 9 sec.	Circa 1 min. 9 sec.
Formato L	Circa 1 min. 1 sec.	Circa 1 min. 1 sec.
Formato Carta di credito	Circa 53 sec.	Circa 53 sec.
Sistema di alimentazione	Alimentazione carta automatica dalla cartuccia	
Sistema di espulsione	Espulsione carta automatica nel vassoio delle stampe sulla parte superiore della stampante (quando il vassoio è pieno viene visualizzato un messaggio).	
Monitor LCD	LCD a colori TFT (ES2: tipo 3,0” con inclinazione/ ES20: tipo 2,5”)	
Interfaccia		
USB	Collegamento a un dispositivo PictBridge compatibile/Fotocamera compatibile Canon Direct Print: connettore tipo A USB compatibile Collegamento a PC: connettore tipo B USB compatibile	
Wireless	IrDA[*2] (Print Beam) (solo SELPHY ES2)/ Bluetooth (Print Beam)[*3]	

Schede di memoria	Scheda di memoria SD, miniSD Card, microSD Card*4, SDHC Memory Card, miniSDHC Card, microSDHC Card*4, MultiMediaCard, MMCplus Card, HC MMCplus Card, MMCmobile Card*4, MMCmicro Card*4, RS-MMC Card*4, CF (CompactFlash) Card, Microdrive, xD-Picture Card*4, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick micro*4
Temperature di funzionamento	5 – 40° C
Umidità di funzionamento	20 – 80%
Alimentazione	Adattatore Compatto CA-ES 100
Consumo	70 W (4 W in standby)
Dimensioni	213,4 × 189,6 × 130,9 mm
Peso (solo stampante)	ES2: circa 1.955 g/ES20: circa 1.865 g

*1 Se collegata a fotocamera digitale Canon fornita di DIGIC III.
*2 La connessione IrSimple non è supportata.
*3 È necessaria l'Unità Bluetooth BU-20 (venduta a parte)
*4 È necessario un adattatore specifico.

Adattatore Compatto CA-ES100

Tensione di ingresso nominale	100 – 240 V CA (50/60 Hz) 1,2 A (100 V) – 0,6 A (240 V)
Uscita nominale	24 V CC, 2,3 A
Temperatura di funzionamento	0 – 40° C
Dimensioni	134,0 × 67,5 × 34,0 mm (cavo escluso)
Peso	circa 295 g

Batteria Ricaricabile NB-ES1L (venduta separatamente) (solo SELPHY ES2)

Tipo	Batteria agli ioni di litio
Tensione nominale	22,2 V CC
Capacità nominale	2.000 mAh
Cicli di ricarica	circa 300
Numero di stampe*	Carta formato Cartolina: circa 50 fogli
	Carta formato L: circa 50 fogli
	Carta formato Carta di Credito: circa 100 fogli
Temperature di funzionamento	5 – 40° C
Dimensioni	140,0 × 60,0 × 22,0 mm
Peso	circa 335 g

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono riportate le soluzioni da adottare in caso di mancato funzionamento della stampante o di visualizzazione di un simbolo di errore.

In caso di problemi

Se le soluzioni sotto riportate non consentono di risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore o a un centro assistenza Canon.

Stampante ed alimentazione

La stampante non si accende

- **Il cavo di alimentazione si è scollegato? (pag. 22)**
- **Il connettore dell'adattatore compatto è correttamente inserito nel terminale DC IN della stampante? (pag. 22)**
- **Si è provato a premere ⏻ a lungo? (pag. 26)**

Batteria ricaricabile

- **La batteria è sufficientemente carica? (pag. 74)**
- **Per installare la batteria si è esercitata una pressione sufficiente? (pag. 73)**

Problemi di stampa

Impossibile stampare

- **La stampante è accesa? (pag. 26)**
- **La stampante è collegata a più dispositivi?**
  Non collegare contemporaneamente la stampante a fotocamere, schede di memoria o computer.
- **La cartuccia è caricata correttamente? (pag. 17)**
- **Il foglio inchiostri è lasco? (pag. 17)**
- **La stampante è surriscaldata?**
  La stampante si interromperà temporaneamente se supera una certa temperatura. Ciò non denota un malfunzionamento. Attendere finché la temperatura scende e la stampante si riavvia. Se si è connessi a un computer quando si verifica questa evenienza, sullo schermo del computer appare un messaggio, ma si deve attendere finché la stampa non riprende senza annullarla.

Stampa da schede di memoria

- **La scheda di memoria è stata inserita completamente nell'apposito slot con il lato con l'etichetta rivolto verso l'alto? (pag. 25, 26)**
- **Le immagini sono compatibili Design rule for Camera File system? (pag. 24)**
- **Alcune schede di memoria richiedono un adattatore specifico. La scheda di memoria è stata inserita direttamente nello slot senza essere stata prima inserita nell'adattatore?**

Stampa da fotocamere

- **La stampante è collegata correttamente alla fotocamera? (pag. 53)**
- **Il firmware della fotocamera Canon supporta la stampante?**

Impossibile stampanre (continua dalla pagina precedente)

- **La batteria della fotocamera ha una carica sufficiente?**
  Sostituire la batteria con una completamente carica (o nuova), oppure utilizzare utilizzare l'adattatore compatto per la fotocamera.

Stampa da computer

- **Il driver della stampante è stato installato in base alle procedure corrette? (pag. 62, 65)**
- **La stampante è collegata direttamente a una porta del computer tramite il cavo USB?**
  Se collegata a un hub USB, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

Problemi esclusivi di Windows

- **La stampante è offline?**
  Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante per tornare online.

Problemi esclusivi di Macintosh

- **La stampante è registrata nell'Elenco stampanti? (pag. 65)**

L'immagine non appare quando viene inserita la scheda di memoria

- **La scheda di memoria è stata inserita completamente nell'apposito slot con il lato con l'etichetta rivolto verso l'alto? (pag. 25, 26)**
- **Le immagini sono compatibili Design rule for Camera File system? (pag. 24)**
- **Alcune schede di memoria richiedono un adattatore specifico. La scheda di memoria è stata inserita direttamente nello slot senza essere stata prima inserita nell'adattatore?**

Impossibile stampare la data

Stampa da schede di memoria

- **È stata impostata l'opzione di stampa della data? (pag. 46)**
  Se si utilizzano impostazioni DPOF, le impostazioni di stampa della data vengono configurate nella fotocamera.

Stampa da cellulari.

Se si utilizzano IrDA o Bluetooth, la data non viene stampata.

Stampa da fotocamere

- **L'opzione di stampa della data è impostata su [Off] sulla fotocamera?**
  Se l'impostazione è [Default] vengono applicate le impostazioni della stampante.

Impossibile stampare in modo pulito

- **Il foglio inchiostri o la carta sono sporchi?**
- **All'interno della stampante vi è dello sporco? (pag. 82)**
- **Si è formata condensa all'interno della stampante?**
  Lasciarla asciugare a temperatura ambiente per un po' di tempo.
- **La stampante è collocata vicino a dispositivi con forti campi elettromagnetici o magnetici?**
  Collocarla ad una distanza di almeno un metro.

I colori nello schermo del computer e in stampa sono diversi

- **I metodi di generazione del colore sono diversi per gli schermi dei computer e le stampanti. Inoltre, la differenza può essere imputabile all'ambiente nel quale viene visualizzato lo schermo (colore e intensità della luce) oppure alle impostazioni di regolazione colore dello schermo.**

Dopo aver annullato dal computer una stampa in corso, quando si riprende a stampare viene stampata un'immagine già stampata.

- **Si sta utilizzando un computer Macintosh?**
  Quando si riavvia la stampa su un Macintosh dopo averne annullata un'altra, un'immagine già stampata viene stampata di nuovo al ripristino della stampa.

Problemi di supporti

Frequenti inceppamenti della carta

- **Nel vassoio delle stampe è stato lasciato un numero eccessivo di fogli?**
  Non lasciare più di 50 fogli nel vassoio delle stampe.
- **La carta espulsa è caduta?**
  Se la carta espulsa cade (inclinata in avanti) si possono avere inceppamenti. Togliere la carta inceppata.

Impossibile stampare il numero di stampe specificato.

- **La stampante è stata spenta e riaccesa ripetutamente?**
  L'inizializzazione della stampante consuma inchiostro. L'inchiostro rimanente potrebbe non essere sufficiente per i fogli del set.
- **Il foglio inchiostri è troppo teso?**
  Non tendere eccessivamente il foglio inchiostri.

Le stampe non vengono espulse.

- **Nella stampante si è inceppata della carta?**
  Togliere la carta inceppata.
- **Il coperchio del vassoio delle stampe è aperto?**
  Se il coperchio del vassoio delle stampe non si apre automaticamente e la carta si inceppa, premere il pulsante del vassoio delle stampe sulla sinistra del pannello dei comandi per aprire il coperchio del vassoio delle stampe e rimuovere la carta inceppata.

Messaggi di errore

Se si verificano errori durante la stampa, il pulsante ON sulla stampante si accende o lampeggia di luce rossa e sul monitor LCD viene visualizzato un messaggio. Se si verifica un problema mentre la stampante è collegata alla fotocamera, nel monitor LCD della fotocamera potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore.

Pulsante ON

Lampeggia in rosso

- **Si è verificato un errore (ad es. un inceppamento della carta) che impedisce di riavviare la stampa. Spegnere la stampante e riaccenderla, quindi riprovare a stampare.**
- **Si è verificato un problema con la batteria, non può essere caricata. Sostituire la batteria o utilizzare un adattatore compatto CA per la stampante (solo ES2).**

Lampeggia in arancione

- **Batteria ricaricabile esaurita. Sostituire la batteria con una carica oppure ricaricare la batteria. È anche possibile utilizzare l'adattatore compatto CA della stampante.**
- **La temperatura non rientra nell'intervallo della temperatura di funzionamento per la ricarica (solo ES2). Effettuare la ricarica a 5 - 40 °C.**

Lampeggia in rosso

- **Controllare il messaggio di errore sul monitor LCD.**

Monitor LCD

Carta/inchiostro esaurito

- **Verificare che la cartuccia sia installata correttamente.**
- **Verificare che la cartuccia contenga carta/inchiostro.**
- **Se la carta non viene alimentata in modo corretto, rimuovere la cartuccia ed estrarre manualmente gli eventuali fogli rimasti nella stampante.**

Inceppamento carta

- **Premere ◯ (BACK) per espellere la carta. Se il foglio non viene espulso, spegnere e riaccendere la stampante. Se il foglio non viene espulso nemmeno questa volta, contattare il centro Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza.**

Errore inchiostro

- **Estrarre la cartuccia dalla stampante, tendere il foglio inchiostri e ricaricare la cartuccia. Se la cartuccia resta bloccata nella stampante, contattare il centro Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza.**

Ricaricare batt. stampante

- **Sostituire la batteria ricaricabile con una carica oppure effettuare la ricarica. È anche possibile utilizzare l'adattatore compatto CA della stampante.**

Impossibile stampare! / No stampa XX immagini

- **Non è possibile stampare le seguenti immagini.**
  - Immagini di dimensioni eccessive. Impossibile stampare immagini superiori a 8.000 × 8.000 pixel.
  - Immagini con dati danneggiati
  - Immagini in formato diverso da JPEG
- **Per stampare un'immagine con la stampante collegata alla fotocamera, verificare se le dimensioni dell'immagine corrispondono ai pixel di registrazione dell'immagine nella fotocamera. Se le dimensioni non sono adeguate, ridimensionare l'immagine e convertirla in un'immagine JPEG visualizzabile dalla fotocamera.**
- **Le dimensioni dei file immagine dovrebbero essere inferiori a 8.000 × 8.000 pixel.**

Nessuna Immagine.

- **Verificare che vi siano immagini salvate nella scheda di memoria.**
- **Verificare che vi siano dati immagine leggibili salvati nella scheda di memoria.**
- **A volte il nome del file immagine (nome cartella) non viene riconosciuto se contiene caratteri a byte doppio (giapponese, cinese o coreano). Modificare i caratteri a byte doppio in caratteri alfanumerici a byte singolo.**
- **Dati di stampa che sono stati modificati o elaborati con un PC.**

Errore hardware

- **Verificare che non vi siano altri problemi estranei alle cartucce.**
- **Spegnere e riaccendere la stampante e la fotocamera. Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza.**

Coperchio cartuccia aperto

- **Chiudere il coperchio della cartuccia. Se il messaggio d'errore non scompare spegnere e riaccendere la stampante.**

Impossibile stampare in B/N
Ins. Mem. Card per stampare

- **Non è possibile stampare in bianco e nero quando la fotocamera è connessa (tranne quando sul monitor LCD è visualizzata l'icona (PictBridge)). Inserire una scheda di memoria per stampare.**

Cartuccia sostituita

- **La cartuccia è stata sostituita con una di dimensioni diverse dopo la visualizzazione del menu di stampa. Inserire una cartuccia delle stesse dimensioni o modificare le impostazioni di stampa.**

Cartuccia sostituita
Impost. Taglio modoficate

- **Se la cartuccia è stata sostituita dopo aver effettuato un'impostazione di taglio, la stampante automaticamente imposta di nuovo la cornice di ritaglio per adeguarla alle dimensioni della carta.**

Cartuccia incompatibile

- **Utilizzare una cartuccia compatibile con la stampante.**

Errore di comunicazione

- **Spegnere e riaccendere la stampante, la fotocamera e il computer.**
- **Vedere la sezione Stampa di immagini con la fotocamera collegata (pag. 53). Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza.**

Disconnesso

- **Verificare che la distanza tra stampante e dispositivo di trasmissione sia corretta.**
- **Controllare l'alimentazione del dispositivo di trasmissione.**

Vassoio uscita stampa pieno

- **Togliere dal vassoio delle stampe i fogli accumulati.**

Cartuccia non correttamente inserita o non caricata

- **Caricare la cartuccia.**
- **Togliere la cartuccia ed inserirla completamente, quindi chiudere il coperchio.**

Immagine troppo grande.

- **Impossibile riprodurre immagini di dimensioni superiori a 8.000 × 8.000 pixel o più pesanti di 32 MB o file ancora più grandi. Selezionare un'altra immagine.**
- **Quando si stampa da un telefono cellulare (wireless), 3 MB sono le dimensioni massime del file che può essere trasmesso (le dimensioni massime del file dipendono dal cellulare).**

JPEG Incompatibile

- **Si è tentato di riprodurre o stampare un'immagine JPEG incompatibile. Selezionare un'altra immagine.**

Errore memory card

- **Si è verificata un'anomalia della scheda di memoria. Utilizzare un'altra scheda di memoria.**
- **È stato inserito un adattatore per scheda di memoria senza scheda di memoria inserita. Verificare che nell'adattatore sia inserita una scheda di memoria prima di inserire lo stesso nella stampante. Se è stato inserito un adattatore vuoto, rimuoverlo, spegnere la stampante e riaccenderla.**
- **Alcune schede di memoria richiedono un adattatore specifico. La scheda di memoria è stata inserita direttamente nello slot senza essere stata prima inserita nell'adattatore** **(pag. 25)****.**

Immagine non identificata.

- **Si è tentato di riprodurre o stampare un'immagine con dati corrotti, un'immagine registrata in un'altra fotocamera oppure un'immagine già modificata su un computer. Selezionare un'altra immagine.**

Impossibile ingrandire!

- **Si è tentato di ingrandire un'immagine contenente dati corrotti, un'immagine registrata con un'altra fotocamera o altro tipo di dati oppure un'immagine già modificata su un computer, o un filmato. Selezionare un'altra immagine.**

Troppe selezioni.

- **Troppe immagini sono state contrassegnate con impostazioni di stampa. Selezionare non più di 998 immagini.**

Ritaglio impossibile

- **Si è tentato di ritagliare un'immagine di dimensioni inferiori a 640 × 480 pixel oppure un'immagine con un rapporto larghezza/altezza inferiore a 16:9. Selezionare un'altra immagine.**

Immagine incompatibile

- **Si è tentato di inserire una vignetta in un'immagine di dimensioni inferiori a 320 × 240 pixel o in un'immagine con un rapporto larghezza/altezza inferiore a 16:9. Selezionare un'immagine di dimensioni diverse che consenta di inserire vignette.**

Dispositivo non supportato

- **Appare quando si cerca di collegare un dispositivo USB non supportato, ad esempio una memoria USB. Scollegare il dispositivo USB.**
- **Appare quando si cerca di trasferire un'immagine da un telefono cellulare utilizzando IrSimple. Se il telefono cellulare in uso supporta un altro metodo di trasferimento, passare a quel metodo e trasferire l'immagine.**

Dispositivo non supp.(Hub)

- **Si è tentato di collegare un connettore USB non supportato, ad esempio un hub USB. Scollegare l'hub USB.**

Indice

Numeri

1 in 1 49
2 in 1 49
4 in 1 49
8 in 1 49

A

A comparsa 79
Accessori 9
Adattatore Compatto CA (CA-ES100) 8, 22, 74
Alloggiamento gestione carta 10
Anteprima 47, 49
Auto Play 30
AutoSpegnimento 79

B

Batteria 9, 73
Bianco&Nero 51
Blu vivace 51
Bluetooth
  BU-20 9
  Impostazioni 79
  Stampa 57
Bordi 47
Bordi Sfumati 42
Bordi Soft 42

C

Calendario 31, 35
Cartuccia 9, 17
Cartuccia di prova 8
Cavo di alimentazione 8, 22
Clip Art 31, 34
Codice PIN 79
Comandi 12
Compact Photo Printer Solution Disk 8, 62
Comunicazione dati a infrarossi 56
Contrasto 50, 51
Coperchio del vassoio delle stampe 10
Coperchio della batteria 11, 73
Coperchio della cartuccia 10
Coperchio dello slot della scheda 10
Copriterminale 11

D

Data 47
Direct Print 54
Dissolvenza 79
Driver di stampa 62, 65

E

Easy Photo Pack 9
Easy-Scroll Wheel 13, 16
Effetti di transizione 79
Effetti fotografici 31, 42

F

Form.fisso 49
Formato data 47
Fotogrammi 31, 33
Funzione Salta 15
Fuoco Soft 42

I

ID Foto 31, 39
ImageBrowser 69
Impostazioni di stampa 46
In caso di problemi 93
Indice 49
IrDA 56

L

Layout multiplo 31, 37
Leva del coperchio della batteria 11, 73
Leva del coperchio della cartuccia 10
Leva della cartuccia 10
Lingua 79, 81
Luminosità 50

M

Maniglia per il trasporto 11, 83
Menu principale 13
Messaggi di errore 96
Modifica immag. 50
Monitor LCD 13
My Colors 47, 51

N

Nega accesso 79
Neutro 51
Nitidezza 50
Nome periferica 79
Nr. file 47

O

Occhi rossi 47
Organizz. Stampante 78
Orient. Immag. 79
Ottimizza auto 47

P

Pelle+chiara 51
Pelle+scura 51
PictBridge....52
PositiveFilm....51
Precauzioni per l'uso....87
Precauzioni per la sicurezza 84
Prese d'aria....11
Pulizia 82
Pulsante BACK 13, 30
Pulsante COPIES 13, 27
Pulsante CREATIVE 12
Pulsante del vassoio delle stampe....10
Pulsante DISP....12, 14
Pulsante EDIT....12
Pulsante Enlarge/Reduce 12, 13
Pulsante in alto/in basso/a sinistra/a destra....13
Pulsante MENU 12
Pulsante ON....12, 26
Pulsante PRINT 13
Pulsante SET 13

R

Requisiti di sistema 60
Reset....79
Reset completo 79
Ricevitore dati a infrarossi....10
Risoluzione dei problemi 92
Ritaglio 44
Rosso vivace....51

S

Schede di memoria 25
Seppia....51
Sicurezza 79
Slot della scheda....10, 26
Software....64, 68, 69
Specifiche 89
Spia di alimentazione....12
Spia indicatore 10
Stampa base....27
Stampa creativa 31
Stampa DPOF....29
Stampa tutte le foto....28
Stampa video 31, 41
Star Lights....42

T

Terminale DC IN 11
Terminale USB per il collegamento del PC....11
Terminale USB per il collegamento
della fotocamera 11, 53

U

Ulead Photo Express LE....69
Unità di pulitura 8, 82

V

Vano della cartuccia 10
Vassoio delle stampe (vassoio uscita stampa)....10
Verde vivace 51
Vignetta....31, 38
Visualizzazione multipla....13
Visualizzazione singola....13

Z

ZoomBrowser EX....69

- Microsoft, Windows Vista e il logo Windows Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh, il logo Mac, Quick Time e il logo QuickTime sono marchi di fabbrica di Apple Computer Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- I logo SDHC e miniSDHC sono marchi di fabbrica.
- Corel, il logo Corel, Ulead e Ulead Photo Express sono marchi commerciali o marchi registrati di Corel Corporation e/o delle relative consociate.
- Parti del codice utilizzato in questo firmware sono parzialmente basate sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

- Non è consentito riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di archiviazione o tradurre il presente manuale, integralmente o in parte, in nessuna lingua, forma o tramite alcun mezzo, senza il previo consenso scritto di Canon.
- Le informazioni contenute nel presente manuale sono accurate e complete. Canon declina tuttavia qualsiasi responsabilità in caso di eventuali omissioni o errori. Canon si riserva il diritto di modificare le specifiche hardware e software riportate nel presente documento in qualsiasi momento senza preavviso.
- Canon declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a corruzione o perdita di dati imputabili a errato o cattivo funzionamento della videocamera, della stampante, del software, delle schede di memoria, dei PC, delle periferiche o all'uso di schede di memoria non-Canon.